

ППК «ОРІОН NOVA 4»
ППК «ОРІОН NOVA 8»
ППК «ОРІОН NOVA 16»

ППК «ОРІОН NOVA 4i»
ППК «ОРІОН NOVA 8i»
ППК «ОРІОН NOVA 16i»

Настанова щодо експлуатування

AA3Ч.425511.001/001-01/001-02/001-03/001-04/001-05HE

v 1.7.X



ДСТУ ISO 9001:2015



Для попередження здійснення можливих помилок, які можуть призвести до збоїв в роботі системи, необхідно перед початком експлуатації системи ознайомитися з даною настановою. Система охоронної сигналізації забезпечує можливість вжити заходів (оптична та (або) звукова сигналізація тривоги, оповіщення про тривогу відповідних служб та ін.) при виявленні потенційного злому або нападу.

В даному документі використовуються наступні позначення:



- додаткова інформація;



- важлива інформація, яка потребує особливої уваги.

Для завантаження документації, вбудованого ПЗ, сертифікатів в базі знань та застосунків для мобільних пристроїв або ПК, скористайтесь наступними посиланнями:

БАЗА ЗНАНЬ:



[ППК «ОРІОН NOVA 4/4i»](#)



[ППК «ОРІОН NOVA 8/8i»](#)



[ППК «ОРІОН NOVA 16/16i»](#)

ЗАСТОСУНКИ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА ПК:



[Control NOVA II
\(iOS\)](#)



[Control NOVA II
\(Android\)](#)



[oLoader II
\(Windows/MacOS\)](#)



[oLoader II
\(iOS\)](#)



[oLoader II
\(Android\)](#)

Сайт виробника: tiras.technology

ЗМІСТ

Терміни та визначення	4
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.....	6
1.1 Працездатність системи.....	6
1.2 Вплив ступеня безпеки (ДСТУ EN 50131) на роботу системи.....	6
2 КЕРУВАННЯ ППК	7
2.1 Керування системою за допомогою клавіатур.....	7
2.2 Постановка та зняття груп.....	11
2.3 Запобігання постановці групи.....	15
2.4 Опрацювання тривоги та несправностей	16
2.5 Керування автоматикою.....	18
2.6 Дистанційне керування та моніторинг	20
2.7 Зміна коду доступу/нападу з клавіатур.....	22
3 АДМІНІСТРАТОР СИСТЕМИ	24
3.1 Робота адміністратора з клавіатурами K-LCD, K-GLCD.....	24
3.2 Розділ головного меню «НАЛАШТУВАННЯ».....	25
3.3 Журнал подій.....	34
3.4 Експорт журналу подій	34
3.5 Перевірка рахунку.....	35
3.6 Дистанційний доступ	35
3.7 Про прилад	36
3.8 Робота адміністратора з клавіатурами K-LED	36
4 КОНТРОЛЬНИЙ ДЗВІНОК.....	38
ДОДАТОК А	39
ДОДАТОК Б.....	40

Терміни та визначення

Система охоронної сигналізації (далі – система) – автоматизований комплекс (ППК, клавіатури, сповіщувачі, пультове програмне забезпечення і т. д.) для охорони різних об'єктів майна (будівель, включаючи прилеглу до них територію, окремих приміщень, сейфів та ін.). Основне призначення – попередити, по можливості запобігти або сприяти запобіганню ситуацій, в яких буде завдано шкоду людям або матеріальним і не матеріальним цінностям, пов'язаних насамперед з діями інших осіб.

Ступінь безпеки (Grade) – класифікація згідно ДСТУ EN 50131, яка визначає ступінь захищеності системи і містить чотири градації (Grade 1 – найнижчий, Grade 4 – найвищий). В залежності від ступеня безпеки, змінюються вимоги до системи. Вплив ступеня безпеки на вимоги до системи описаний в п. 1.2.

Шлейф сигналізації (далі – ШС) – провідна лінія, яка забезпечує зв'язок ППК зі сповіщувачами.

Сповіщувач (датчик) – пристрій, призначений для формування сигналу тривоги, при проникненні або спробі проникнення на об'єкт охорони, або для ініціювання сигналу тривоги користувачем.

Безпроводний сповіщувач – сповіщувач, який передає на ППК сигнал про тривогу через радіоканал (не потребує підключення ШС).

Оповіщувач (сирена) – пристрій, призначений для формування звукових та світлових сигналів, при переході системи в режим тривоги.

Зона – приміщення, його частина або територія, які контролюються за допомогою сповіщувачів.

Група – логічний елемент системи, який об'єднує в собі охоронні зони і надає можливість користувачеві керувати їх станом.

Залежна зона – зона, яка ставиться під охорону після того, як було поставлено всі зони груп, в які вона включена. Залежна зона знімається з охорони при знятті будь-якої групи, в яку вона включена.

Модуль розширення – пристрій, призначений для нарощування кількості зон і (або) виходів.

Тампер – пристрій, призначений для виявлення несанкціонованого втручання в корпус або зміщення з місця монтажу компонента системи.

Втручання – відкриття корпусу (або відрив від стіни) будь-якого компонента системи, який обладнаний тампером.

Проникнення – несанкціоноване вторгнення до підохоронного приміщення неуповноваженою особою (особами).

Маскування – блокування огляду лінзі сповіщувача руху (зафарбовування або заклеювання непрозорим матеріалом, накриття).

Режим тривоги – стан ППК, який є результатом реагування на наявність небезпеки (втручання, проникнення або маскування).

Черговий режим (режим охорони) – стан системи, в якому може бути сформоване та передане сповіщення про тривогу.

Знято з охорони – стан системи, в якому не може бути сформоване та передане сповіщення про стан тривоги, викликане проникненням.

Вихід – це елемент системи, який дозволяє керувати підключеними до нього пристроями шляхом подачі або відключення живлення.

Сценарій – запрограмована послідовність дій, які можуть виконуватись ППК при керуванні виходами. Налаштування сценаріїв детально описано в п. 3.2.2.

Код доступу – послідовність від однієї до дванадцяти цифр, при введенні якої користувач отримує доступ до керування ППК.

Код нападу – код, при введенні якого на ПЦС та Control NOVA II передається повідомлення про напад, а також відбувається відповідний запис в журнал подій ППК.

Час затримки на вихід – час, через який зони типу «Вхідні двері» та «Коридор», які входять в групу буде поставлено під охорону, після ініціювання постановки групи під охорону.

Час затримки на вхід – час, після порушення вхідних дверей, через який ППК сформує тривогу, якщо групу не буде знято з охорони.

Постійна індикація – режим роботи клавіатур, при якому індикатори стану системи відображають поточний стан на першому рівні доступу (див. р. 2).

Автономний режим охорони – режим роботи ППК, в якому не передаються повідомлення на пульт централізованого спостереження (далі ПЦС). В автономному режимі ППК може передавати інформацію про стан системи на мобільний застосунок Control NOVA II, SMS-повідомленнями та контрольним дзвінком на визначені номери телефонів користувачів.

Tiras CLOUD II – хмарний сервіс, який використовується для роботи ППК з Control NOVA II та oLoader II.

Control NOVA II – мобільний застосунок для дистанційного моніторингу та керування охоронною системою, доступний для Android та iOS пристроїв.

oLoader II – програмне забезпечення (далі – ПЗ), яке призначене для локального та дистанційного налаштування ППК, доступне для ПК з OS Windows (починаючи з Windows 7), Mac OS (починаючи з Mac OS X 10.7 Lion) та пристроїв з ОС Android (версії 8.0 або новішої), iOS (версії 15 або новішої).

USB флеш-накопичувач ППК – носій інформації, який використовується для збереження та зміни файлу конфігурації ППК, завантаження файлу оновлення вбудованого ПЗ та збереження файлу журналу подій при експортуванні з клавіатури.


1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дякуємо Вам за те, що обрали обладнання виробництва ТОВ «Тірас-12». Перед використанням продукції, ознайомтесь, будь ласка, з даним документом та збережіть його для отримання необхідної інформації в майбутньому. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт tiras.technology.

Даний документ призначений для вивчення принципу роботи і правил експлуатації приладів приймально-контрольних «Оріон NOVA 4», «Оріон NOVA 4i», «Оріон NOVA 8», «Оріон NOVA 8i», «Оріон NOVA 16», «Оріон NOVA 16i», (далі – ППК). Інформація про встановлення, налаштування та технічні характеристики ППК наведена в документі «Настанова щодо встановлення та налаштування ППК «Оріон NOVA 4/4i/8/8i/16/16i»» (далі – НВ).

1.1 Працездатність системи

В результаті виходу з ладу будь-якого з компонентів системи знижується рівень захисту. Пристрої, які встановлюються поза приміщенням (наприклад, вуличні сповіщувачі та оповіщувачі), піддаються несприятливим атмосферним впливам. Під час грози або в результаті атмосферних розрядів піддаються ризику пошкодження пристрої, які підключені до електричних систем.

ППК обладнаний рядом захисних рішень і автоматичних діагностичних функцій, які перевіряють працездатність системи. Виявлення несправностей відображає світлодіод  на клавіатурі. Необхідно своєчасно відреагувати на таку ситуацію і в разі необхідності проконсультуватися з інсталятором системи.

1.2 Вплив ступеня безпеки (ДСТУ EN 50131) на роботу системи

В залежності від налаштування ступеня безпеки згідно вимог стандарту ДСТУ EN 50131, на функціональність системи можуть накладатися певні обмеження. Перелік обмежень, які накладаються на систему залежно від значення налаштування ступеня безпеки наведено нижче:

Не аналізувати – в даному режимі роботи, на систему не накладаються вимоги, які є обов'язковими для ступеня безпеки Grade 2;

Grade 2

- індикація стану системи та зон доступна тільки після введення коду доступу;
- індикатор «Підтвердження постановки» не може світитись постійно;
- не дозволяється керування групами з радіобрелоків та зчитувачів ключів Touch Memory (далі – ТМ);
- коди доступу/нападу повинні складатись не менше ніж з 4-х цифр;
- постановка групи при наявній в системі несправності, дозволяється тільки користувачам в яких наявне відповідне повноваження;
- необхідна наявність в системі клавіатури K-LCD або K-GLCD;

З повним переліком вимог, які забезпечують відповідність системи ступеню безпеки, наведено в п. 3.2.9 НВ.

2 КЕРУВАННЯ ППК

Керування системою може здійснюватися з локальних пристроїв ідентифікації доступу (клавіатури, зчитувачі ключів ТМ, радіобрелоки) та дистанційно, через мережу інтернет, при використанні мобільного застосунку Control NOVA II.

Доступ до функцій ППК забезпечується чотирма рівнями:

Перший рівень доступу – доступ для будь-якої особи. Не потребує введення коду доступу. На першому рівні доступні тривожні оповіщення та попереджувальна індикація на клавіатурі (індикатор «i»), якщо не налаштовано режим постійної індикації. Також на першому рівні є можливість запускати сценарії з клавіатур K-LCD та K-GLCD, якщо вони були попередньо налаштовані.

Другий рівень доступу – доступ для користувачів системи, який обмежений кодом доступу. На другому рівні відображається індикація стану системи на індикаторах клавіатури (таблиця 2.1). Користувачі з другого рівня доступу, можуть здійснювати керування елементами які додані в їх налаштування (постановка/зняття груп, керування станом виходів та запуск сценаріїв).

Третій рівень доступу – доступ для користувачів типу «Інстальатор». Даний рівень, надає доступ для зміни всіх налаштувань ППК. Порядок роботи інстальатора з ППК наведений в НВ.



Користувачі типу «Адміністратор» можуть забороняти/дозволяти вхід в третій рівень доступу (дивись п. 3.2.4, 3.8.4).

Четвертий рівень доступу – доступ для виробника, виробник може вносити зміни в компоненти, конструкцію та вбудоване ПЗ обладнання.

2.1 Керування системою за допомогою клавіатур

ППК підтримує роботу з клавіатурами K-GLCD (рисунок 2.1), K-LCD (рисунок 2.2), K-LED 4, K-LED 8 (рисунок 2.3), K-LED 16 (далі – K-LED).

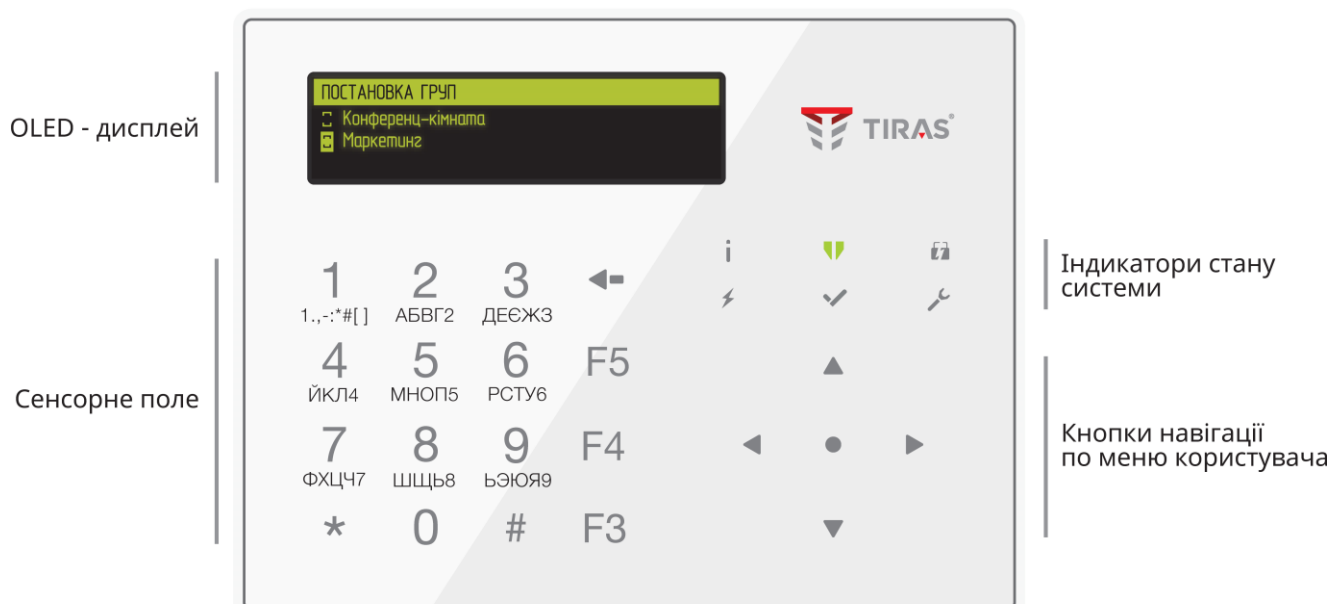


Рисунок 2.1 – Клавіатура K-GLCD

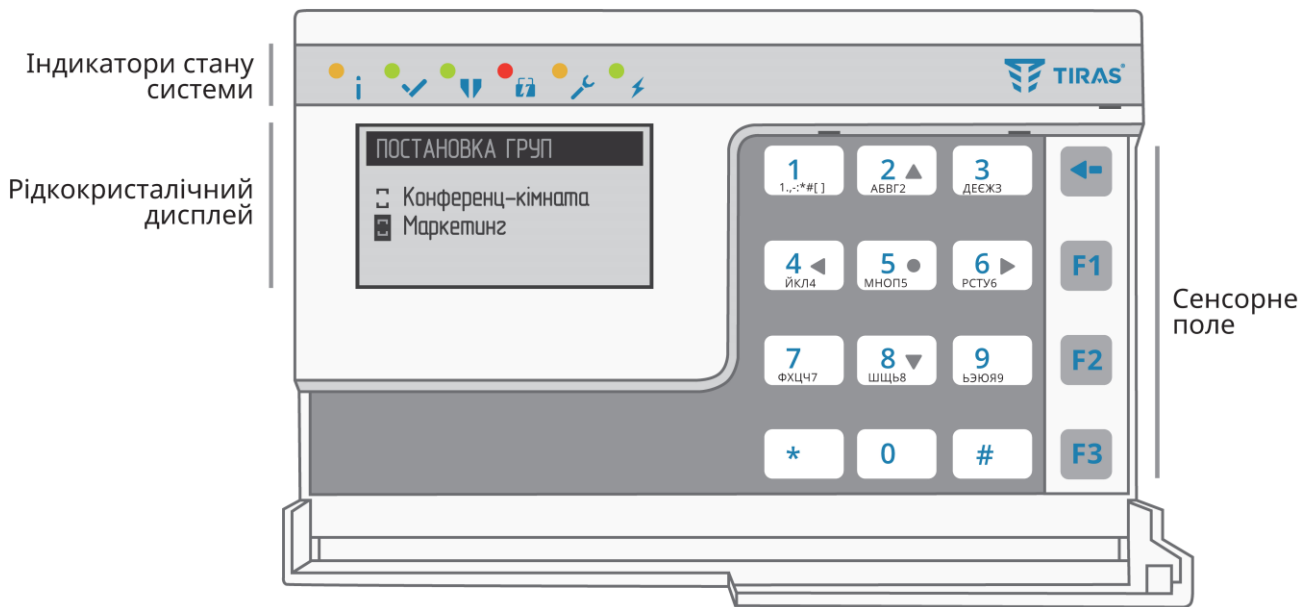


Рисунок 2.2 – Клавіатура K-LCD

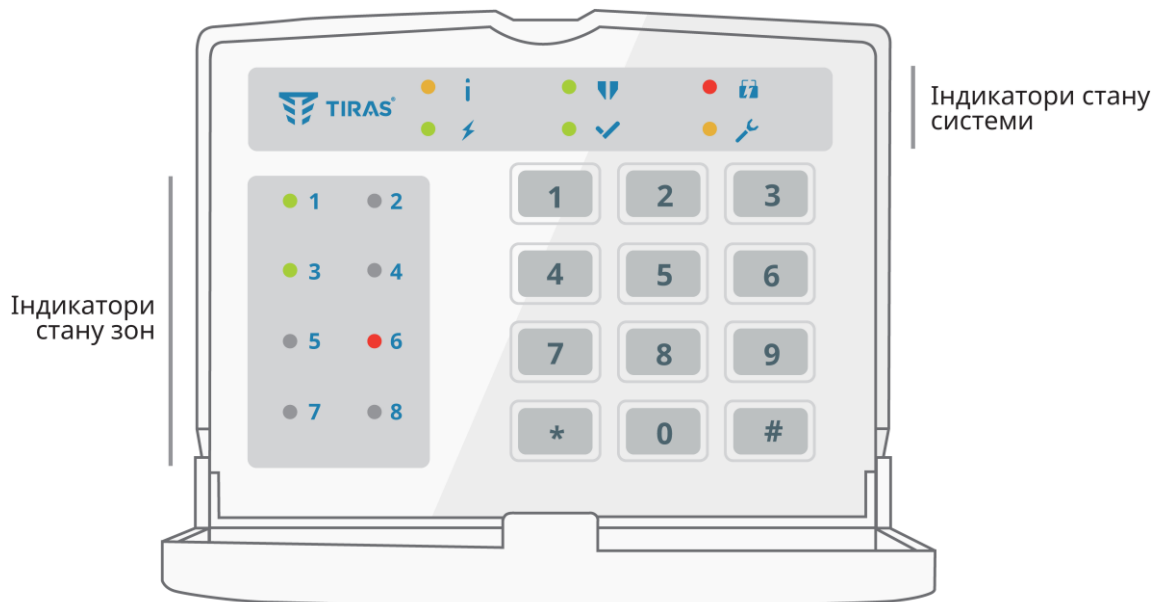


Рисунок 2.3 – Клавіатура K-LED8

Керування системою за допомогою клавіатур відбувається після авторизації користувача – введення правильного коду доступу та натиснення **#**. Авторизація користувача підтверджується чотирма короткими звуковими сигналами зумера клавіатури, після чого індикатори на клавіатурі відображають поточний стан системи згідно з таблицею 2.1.

При введенні неправильного коду доступу лунає один довгий звуковий сигнал. Якщо неправильний код доступу (включаючи ТМ) введено чотири рази підряд – клавіатура або зчитувач блокується на 90 секунд, на ПЦС та Control NOVA II передається повідомлення про підбір коду.

Таблиця 2.1 – Режими роботи індикаторів на клавіатурах.

Індикатор	Рівень доступу	Не світиться	Блимає	Світиться
 «Увага»	I	Тривоги та несправності в системі відсутні	Наявні непереглянуті тривоги та (або) несправності	Всі наявні тривоги і несправності переглянуті
	II, III	Тривоги та несправності, які стосуються користувача, відсутні	Наявні непереглянуті тривоги та (або) несправності, які стосуються користувача	Всі наявні тривоги і несправності які стосуються користувача, переглянуті
 «Готово»	I	-	-	-
	II, III	Постановка групи заборонена	Індикація етапів зміни кодів доступу/нападу (п. 2.7)	В групі, керування якою відбувається, всі зони в нормі (зони з затримкою можуть бути порушені), несправності відсутні
 «Охорона»	I	Всі групи – зняті з охорони	Одна або більше (але не всі) групи, під охороною – часткова охорона	Всі групи – під охороною
	II, III	Група, керування якою відбувається – не під охороною	Відбувається затримка на вхід/вихід	Група, керування якою відбувається – під охороною
 «Тривога» ¹	I	Тривоги відсутні	Непереглянута тривога групи та (або) втручання в корпус	Наявні переглянуті тривоги (тривога групи, цілодобової зони, втручання в корпус)
	II, III	Тривоги, які стосуються користувача, відсутні	Блимає однократно – непереглянута тривога групи та (або) втручання в корпус Блимає двократно – непереглянута пам'ять тривог (тривога групи та (або) втручання в корпус)	Наявні переглянуті тривоги (тривога групи та (або) втручання в корпус)
 «Несправність»	I	Несправності відсутні	В системі наявні непереглянуті несправності	Наявні переглянуті несправності
	II, III	Несправності, які стосуються користувача, відсутні	Наявні непереглянуті несправності, які стосуються користувача	Наявні переглянуті несправності, які стосуються користувача
 «Живлення»	I	Живлення всіх компонентів в нормі ²	В системі наявна несправність живлення	Живлення всіх компонентів в нормі
	II, III	Живлення всіх компонентів в нормі ²	В системі наявна несправність живлення	Живлення всіх компонентів в нормі

Продовження таблиці 2.1

Відображення стану зон або груп на клавіатур K-LED		
Стан індикатора	Стан зони	Стан групи
Не світиться	Зона знята з охорони	Всі зони групи зняті з охорони
Блимає червоним кольором (однократно)	Відбувається затримка на вхід по зоні	Непереглянута тривога будь-якої зони в групі
	Зона порушена і знаходиться в тривозі	
Блимає червоним кольором (здвоєно)	Непереглянута пам'ять тривоги по зоні	-
Світиться червоним кольором	Переглянута тривога по зоні	Переглянута тривога по групі
	Зона порушена і не може бути поставлена під охорону	
Блимає зеленим кольором	Відраховується затримка на вихід для зони «Вхідні двері» або «Коридор»	Відраховується затримка на вихід по групі
Блимає зеленим кольором (здвоєно)	Невдала постановка	-
Світиться зеленим кольором	Зона під охороною	Група або її частина під охороною

Примітки:

1. Індикатор «Тривога» не відображає спрацювання зон типу «Тривожна кнопка» на першому рівні доступу.
2. Індикатор живлення не буде світитись якщо він налаштований в інверсному режимі (дивись п. 3.2.2 НВ).



При роботі клавіатури в режимі постійної індикації збільшується споживання нею струму і зменшується час роботи системи від АКБ.

Клавіатури типу K-GLCD оснащені розумною підсвіткою «Smart Light». Настінна індикація клавіатури може дублювати роботу індикаторів стану системи при увімкненні функції «Індикація стану системи» (дивись п. 3.2.5). Режими роботи настінної індикації клавіатури при роботі функції «Індикація стану системи» наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Опис настінної індикації при роботі функції «Індикація стану системи».

Колір	Блимає	Світиться
Червоний (пріоритет №1)*	В системі наявні непереглянуті тривоги та (або) втручання в корпус (дублює індикатор «Тривога»)	В системі наявні переглянуті тривоги та (або) втручання в корпус (дублює індикатор «Тривога»)
Жовтий (пріоритет №2)*	В системі наявні непереглянуті несправності (дублює індикатор «Несправність»)	В системі наявні переглянуті несправності (дублює індикатор «Несправність»)
Зелений (пріоритет №3)*	Відбувається затримка на вхід/вихід	На першому рівні дублює індикатор «Охорона»

Примітка.

* – при наявності в системі кількох подій різних пріоритетів, перевага надається індикації з вищим пріоритетом.



Якщо система працює від АКБ (наявна несправність чи відсутність основного джерела живлення 220В) то настінне підсвічування на клавіатурах K-GLCD не працює. При відновленні основного живлення всі режими настінного підсвічування стають активними.

При керуванні ППК з клавіатур K-LCD або K-GLCD, після введення коду доступу та натиснення # користувач потрапляє в меню другого рівня (рисунок 2.4).

../ОХОРОНА:
1: Будинок (ПІД ОХОРОНОЮ)
2: Гараж (ЗНЯТО З ОХОРОНИ)
3: Сейф (ПІД ОХОРОНОЮ)

Рисунок 2.4 – Меню другого рівня на клавіатурах K-LCD або K-GLCD

На дисплеї клавіатури уміщується чотири текстових рядки. Верхній рядок містить назву меню, або підменю. Наступні три рядки містять пункти меню. Навігація по пунктах меню відбувається за допомогою кнопок ▲ і ▼ - курсор виділення при цьому переходить на наступний, або попередній пункт меню. Для вибору пункту меню, на якому знаходиться курсор виділення, необхідно натиснути кнопку ● (або «5»). Для повернення в попереднє меню необхідно натиснути ◀ або ✱.

Звукова індикація клавіатур

Кожна клавіатура обладнана зумером, який видає звуковий сигнал при певних подіях в системі або діях з клавіатури. Режими роботи зумера клавіатур описані в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Звуки зумера клавіатур та їх значення

Звук	Значення
1 короткий звуковий сигнал	Натиснення кнопки на клавіатурі
1 довгий звуковий сигнал	Відмова
1 довгий повторюваний звуковий сигнал	Клавіатура заблокована
4 коротких звукових сигнали	Підтвердження виконання дії
4 коротких повторюваних сигнали	Відлік затримки на вхід/вихід
Постійний звуковий сигнал	Тривога

2.2 Постановка та зняття груп

2.2.1 Постановка групи під охорону

Для постановки групи під охорону необхідно:

1) перед постановкою закрити всі двері, вікна й квартирки в приміщенні яке охороняється. Переконайтесь у готовності групи до постановки під охорону за допомогою Вашого засобу керування ППК;

2) якщо група, яка ставиться під охорону, не містить зон з затримкою («Вхідні двері», «Коридор»), то необхідно покинути приміщення, яке ставиться під охорону та закрити вхідні двері.

Якщо засіб керування ППК знаходиться всередині приміщення, яке ставиться під охорону, то для коректної постановки в групі мають бути налаштовані зони з затримкою («Вхідні двері», «Коридор»). Зони із затримкою можуть залишатися «порушеними» на час відліку затримки на вихід;

3) ініціювати постановку (в залежності від засобу керування див. п. 2.2.4-2.2.7). Якщо в групі немає зон із затримкою, то група відразу встановлюється під охорону.

Якщо засіб керування ППК знаходиться всередині приміщення, то за час затримки на вихід необхідно покинути приміщення і закрити вхідні двері. Після закінчення

затримки на вихід або після переходу всіх зон в нормальний стан – група стає під охорону. На ПЦС передається повідомлення про постановку відповідних зон під охорону. При отриманні підтвердження про постановку з ПЦС, виносні світлодіоди підтвердження налаштовані для групи яка була поставлена під охорону, засвічуються на час, вказаний при налаштуванні ППК (п. 3.2.9 НВ).



В залежності від завантаженості ПЦС і каналу зв'язку ППК із ПЦС, інтервал часу від здійснення постановки до отримання підтвердження складає від 1 до 20 секунд.



Якщо на момент закінчення часу затримки на вихід, буде «порушена» хоча б одна зона типу «Вхідні двері», яка входить до складу групи що ставиться під охорону, то постановка цієї зони та всіх зон типу «Коридор» під охорону – не відбудеться. Відповідні індикатори зон/груп та індикатор «Охорона» (таблиця 2.1) не засвітяться зеленим кольором. В такому випадку необхідно усунути причину невдалої постановки та повторити спробу.



Якщо на момент закінчення часу затримки на вихід, будуть «порушені» зони типу «Коридор», які входять до складу групи що ставиться під охорону, то постановка цих зон під охорону – не відбудеться. Відповідні індикатори зон типу «Коридор» будуть блимати з двоєно зеленим (таблиця 2.1).

2.2.2 Зняття групи зон з охорони

Якщо засіб керування ППК знаходиться всередині приміщення, яке охороняється, то для зняття групи з охорони необхідно:

- 1) відкрити вхідні двері – розпочнеться відлік часу затримки на вхід. На клавіатурах, для яких налаштована звукова індикація, почне звучати зумер (таблиця 2.3);
- 2) протягом часу затримки на вхід, зняти групу зон з охорони використовуючи Ваш засіб керування ППК (дивись п. 2.2.4-2.2.7).

Якщо засіб керування ППК знаходиться поза приміщенням, необхідно зняти групу з охорони використовуючи Ваш засіб керування ППК (див. п. 2.2.4-2.2.7)

2.2.3 Постановка групи в режимі «Я вдома»

Постановку групи в режимі «Я вдома» можливо здійснити з клавіатури або зчитувача ТМ, при наявності в ній хоча б однієї зони типу «Вхідні двері».

Для постановки в режимі «Я вдома», необхідно ініціювати постановку групи з клавіатури або зчитувача ТМ (див. п. 2.2.4-2.2.6) та протягом часу затримки на вихід не порушувати зону типу «Вхідні двері» яка входить до складу групи. Після закінчення часу затримки на вихід, будуть поставлені під охорону всі зони групи крім зон типу «Коридор» та «Охоронна» які налаштовані в режимі «Я вдома».

Якщо під час затримки на вихід було порушено а потім відновлено (або тільки відновлено) зону(и) типу «Вхідні двері» – всі зони групи буде поставлено під охорону.

Якщо група поставлена під охорону в режимі «Я вдома», то при порушенні зони «Вхідні двері» оповіщувач вмикається без затримки, тривога формується одразу.



У групі в яку включені зони з опцією «Я вдома» обов'язково мають бути зони з затримкою («Вхідні двері»), якщо таких зон немає, режим «Я вдома» буде ігноруватись.

2.2.4 Постановка/зняття за допомогою клавіатур K-LCD, K-GLCD

Керування групами з клавіатур K-LCD, K-GLCD можливе після авторизації користувача (введення правильного коду доступу та натиснення #). Після авторизації відбувається вхід в другий рівень доступу – лунає чотири коротких звукових сигнали, на дисплеї клавіатури відображається меню.

Якщо в налаштуваннях користувача наявна тільки одна група або в налаштуваннях основної дії користувача (п. 3.2.1) вказано керування конкретною групою, то після авторизації на дисплеї відображається меню керування цією групою (рисунок 2.5).

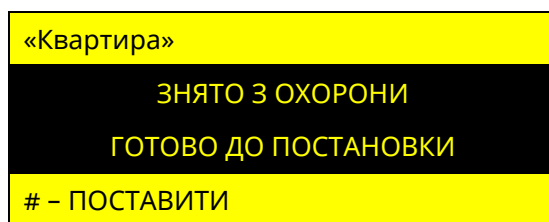


Рисунок 2.5 – Меню керування групою

Меню групи відображається на дисплеї клавіатури наступним чином:


- верхній рядок містить назву групи;
- другий та третій описує поточний стан групи (можливі стани групи наведені в таблиці 2.4);
- четвертий рядок містить підказку з можливими діями користувача.

Таблиця 2.4 – Можливі стани групи

№	Стан групи	Опис стану групи і можливі дії користувача
1.	ПІД ОХОРОНОЮ	Всі зони групи знаходяться під охороною. Натиснення клавіші # приведе до зняття групи з охорони.
2.	ПІД ОХОРОНОЮ (ПЦС)	Всі зони групи знаходяться під охороною, наявне підтвердження з ПЦС. Натиснення клавіші # приведе до зняття групи з охорони.
3.	ЧАСТКОВА ОХОРОНА	Частина зон групи знаходиться під охороною. Натиснення клавіші # приведе до зняття цієї групи з охорони. Натисненням клавіші F2 користувач може переглянути список зон, які знаходяться під охороною.
4.	ГОТОВО ДО ПОСТАНОВКИ	Всі зони групи в нормі. Натиснення клавіші # приведе до постановки групи під охорону.
5.	ПОРУШЕНА	Більше однієї зони типу «Охоронна» в групі не в нормі. Постанова групи під охорону неможлива. Натисненням клавіші F2 користувач має можливість переглянути список зон, які не в нормі. При натисненні # постановка групи зон не відбувається.
6.	ТРИВОГА	Одна, декілька, або всі зони групи в стані тривоги. Натисненням клавіші F2 користувач має можливість переглянути список зон, які знаходяться в стані тривоги.
7.	ПОЧАТО ПОСТАНОВКУ, ЗАВЕРШЕННЯ ЧЕРЕЗ: [час до завершення в секундах]	Під охорону ставиться група, в якій є зони з затримкою («Вхідні двері», «Коридор»). Натисненням клавіші * користувач може вийти із другого рівня доступу (зумер клавіатури вимкнеться), група продовжить постановку під охорону. Натисненням клавіші # користувач може завершити затримку на вихід – група стає під охорону.

Якщо в налаштуваннях користувача наявні кілька груп для керування і в налаштуваннях основної дії користувача (п. 3.2.1) не вказано жодного елемента керування, то після авторизації на дисплеї клавіатури відображається розділ меню «ОХОРОНА» (рисунок 2.4) в якому представлений список груп користувача. При виборі групи зі списку, на дисплеї відображається меню керування групою (рисунок 2.5).

Вихід з другого рівня доступу відбувається при натисненні кнопки #, якщо це

призводить до постановки чи зняття групи, або при натисненні клавіші  в головному меню користувача, або автоматично після 10 секунд бездіяльності користувача. Лунає чотири коротких звукових сигнали. Всі індикатори, окрім «i» (якщо наявна неопрацьована користувачем несправність або тривога) на клавіатурі гаснуть, при умові, що для клавіатури вимкнена «Постійна індикація».



Якщо для користувача увімкнена опція «Швидка дія» (п. 3.2.1), то етап перегляду стану групи пропускається, постановка/зняття групи відбувається після одного натиснення кнопки #.

2.2.5 Постановка/зняття груп з клавіатур K-LED

На першому рівні доступу, індикатори зон/груп клавіатури відображають поточний стан зон/груп які вказані в налаштуваннях клавіатури, тільки при умові, що для клавіатури налаштована «Постійна індикація». Якщо «Постійна індикація» для клавіатури вимкнена, то на першому рівні доступу індикатори стану системи та зон/груп на клавіатурі – постійно погашені.


Для керування групою з клавіатур K-LED необхідно ввести комбінацію:

код доступу ##.




З клавіатур K-LED користувач може здійснювати керування тільки однією групою яка додана в його налаштування. Якщо в користувача декілька груп, то керування буде відбуватися групою, яка вибрана в параметрі «Основна дія» (п. 3.2.1) або першою групою в списку груп доданих користувачу. При необхідності одній людині керувати декількома групами окремо, необхідно створити користувачів в системі для кожної групи.

Після введення правильного коду доступу та одного натиснення # – пролунає чотири коротких звукових сигнали (вхід в другий рівень доступу). Якщо клавіатура **працює в режимі постійної індикації**, то після входу в другий рівень доступу режим відображення індикаторів зон/груп не зміниться, індикатори будуть показувати стан зон/груп які вказані в налаштуванні клавіатури (див. табл. 2.1). Якщо в налаштуваннях клавіатури **вимкнений режим постійної індикації**, то після входу в другий рівень доступу індикатори зон/груп на клавіатурі будуть відображати поточний стан зон групи (**номер індикатора відповідає номеру зони в групі**). Якщо користувачу додані зони типу «Цілодобова», «Тривожна кнопка», «Універсальний вхід», «Тамперна», «Антимаскувальна», то їх стан також відобразатиметься на індикаторах зон клавіатури (після зон групи).

Індикатор «» на другому рівні відображає стан групи, керування якою відбувається:

– **світиться зеленим** (ПІД ОХОРОНОЮ) – всі зони групи знаходяться під охороною. При повторному натисненні # групу буде знято з охорони;

– **не світиться** (ЗНЯТО З ОХОРОНИ) – якщо індикатор  світиться зеленим кольором, то група готова до постановки. При повторному натисненні # групу буде поставлено під охорону.

Вихід з другого рівня доступу відбувається після постановки чи зняття групи або автоматично після 10 секунд бездіяльності користувача. Лунає чотири коротких звукових сигнали. Всі індикатори, окрім «i» (якщо наявна неопрацьована користувачем несправність або тривога) на клавіатурі гаснуть, при умові, що для клавіатури вимкнена «Постійна індикація».



Якщо для користувача увімкнена опція «Швидка дія» (п. 3.2.1), то етап перегляду стану групи пропускається, постановка/зняття групи відбувається після одного натиснення кнопки #.

2.2.6 Постановка/зняття груп зі зчитувачів Touch Memory (TM)

Керування групами зі зчитувачів TM, здійснюється шляхом прикладання ключа до зчитувача. При цьому група ставиться або знімається з охорони в залежності від її попереднього стану.

Якщо зчитувач розташований в місці зони дії охоронних сповіщувачів, що ставляться під охорону, то для коректної постановки групи, в ній мають бути налаштовані зони з затримкою, а також увімкнена опція «Затримка для Touch Memory».

Індикація стану групи може бути реалізована за допомогою виходів, які працюють в режимах «Підтвердження» або «За сценарієм». Індикація виходів в режимі роботи «Підтвердження постановки» описана в таблиці А.1 додатку А.

2.2.7 Постановка/зняття груп з брелоків

Керування групами за допомогою брелоків здійснюється шляхом натиснення кнопки на брелку, що призводить до активації або деактивації зони типу «Універсальний вхід». При активації або деактивації цієї зони, запускається сценарій з відповідним способом запуску, який виконує дію керування групою від імені користувача вказаного в налаштуваннях дії. Налаштування сценаріїв описано в п. 3.2.2.

Індикація стану групи може бути реалізована за допомогою виходів, які працюють в режимах «Підтвердження» або «За сценарієм». Індикація виходів в режимі роботи «Підтвердження постановки» описана в таблиці А.1 додатку А.

2.3 Запобігання постановці групи

ППК може запобігати здійсненню постановки групи, якщо в користувача не має відповідних повноважень. Запобігання постановки групи може здійснюватися в наступних випадках (таблиця 2.5):

Таблиця 2.5 – Можливі випадки запобігання постановці

	Причина запобігання	Спосіб усунення
1.	В користувача відсутні повноваження на постановку груп	Необхідно надати користувачу повноваження на постановку (дивись п. 3.2.1)
2.	Втручання в корпус компонента системи	Для можливості постановки групи, необхідно усунути наявні втручання
3.	Наявність в групі однієї порушеної зони типу «Охоронна»	Для можливості постановки групи, необхідно надати користувачеві повноваження «Обхід незібраної зони» (дивись п. 3.2.1). Обхід незібраної зони можливо виконати тільки при постановці групи з клавіатур K-GLCD, K-LCD або застосунку Control NOVA II
4.	Наявність в групі кількох порушених зон типу «Охоронна»	В такому випадку постановки групи неможлива. Необхідно відновити порушені зони і повторити постановку
5.	Наявність несправності в системі, коли ППК налаштований відповідно до ступеня безпеки Grade 2	Якщо ППК працює відповідно до ступеня безпеки Grade 2, то постановку групи, при наявній в системі несправності, можуть здійснити тільки користувачі, в яких наявне повноваження «Обхід несправностей» (дивись п. 3.2.1)

2.4 Опрацювання тривоги та несправностей

Наявні в системі тривоги та несправності можна переглянути за допомогою клавіатур. При виявленні тривоги або несправності в системі, на підключених клавіатурах починає блимати індикатор «i». Після авторизації користувача з клавіатури блимає індикатор 🔧 – при наявності несправності в системі та 🔔 – при наявності тривоги яка стосується користувача. Якщо індикатор «i» блимає на першому рівні доступу, але після авторизації користувача індикатори 🔧 або 🔔 не блимають та не світяться, то це означає що користувач не має повноважень на перегляд несправності або тривоги (наприклад тривога по зоні яка відсутня в групах або цілодобових зонах користувача).

Після перегляду всіх тривог які доступні користувачу, індикатор 🔔 починає світитись якщо тривоги не усунені (наприклад наявне втручання в корпус ППК або тривога по зоні яка знаходиться під охороною). Після усунення всіх тривог індикатор 🔔 гасне.

Після перегляду всіх несправностей в системі, індикатор 🔧 починає світитись. Коли всі несправностей усунути – індикатор 🔧 гасне.



При керуванні станом групи (постановка, зняття, часткова постановка) з Control NOVA II відбувається перегляд тривог зон, які входять в дану групу та цілодобових зон, які додані користувачеві. Наявні в системі несправності також стають переглянутими.

2.4.1 Опрацювання тривоги з клавіатур K-LCD, K-GLCD

Для опрацювання тривоги з клавіатур K-LCD, K-GLCD, користувачеві необхідно авторизуватися: ввести код доступу та натиснути кнопку #. Після авторизації, необхідно перейти в головне меню користувача (рисунок 2.6).

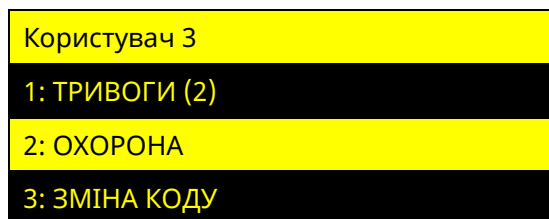


Рисунок 2.6 – Головне меню користувача

Якщо в системі наявні тривоги які стосуються користувача, в головному меню буде наявний розділ «Тривоги» з вказанням кількості тривог в дужках. Після вибору даного розділу, на дисплеї клавіатури буде відображатись список тривог (тривоги зон, втручання в корпус компонентів системи). Перегляд списку тривог відбувається кнопками ▲ і ▼. Після перегляду списку всіх тривог і повернення в головне меню, розділ «Тривоги» зникає – якщо активні тривоги відсутні або продовжує відображатися – якщо залишились активні тривоги (після усунення активних тривог пункт «Тривоги» автоматично зникне, а індикатор 🔔 погасне). Тривоги також можна переглянути після зняття групи з охорони натиснувши кнопку # (рисунок 2.7).

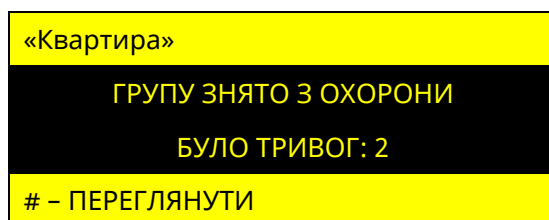


Рисунок 2.7 – Перегляд тривог

2.4.2 Опрацювання несправностей з клавіатур K-LCD, K-GLCD

Для опрацювання несправностей з клавіатур K-LCD, K-GLCD, користувачеві необхідно авторизуватися: ввести код доступу та натиснути кнопку #. Після авторизації, необхідно перейти в головне меню користувача (рисунок 2.8).

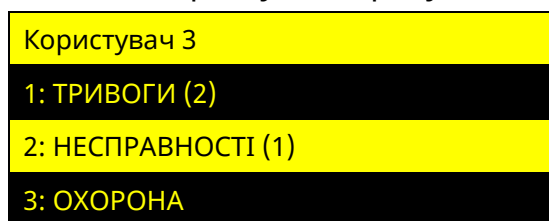


Рисунок 2.8 – Головне меню користувача

При наявності несправностей, в головному меню користувача буде відобразитись розділ «Несправності» з вказанням кількості несправностей в дужках. Після вибору даного розділу, на дисплеї клавіатури буде відобразитись список несправностей (перелік можливих несправностей наведено в таблиці 2.6). Перегляд списку несправностей відбувається кнопками ▲ і ▼. Після перегляду списку всіх активних несправностей, індикатор 🔧 засвічується. Після усунення всіх несправностей пункт «Несправності» автоматично зникне, а індикатор 🔧 погасне.

2.4.3 Опрацювання тривог з клавіатур K-LED

Для опрацювання тривог з клавіатур K-LED, користувачеві необхідно авторизуватися: ввести код доступу та натиснути кнопку #. Якщо в системі наявні неопрацьовані **активні** тривоги які стосуються користувача, то індикатор 🔊 буде однократно блимати червоним кольором. Якщо в системі наявна **пам'ять тривоги**, то індикатор 🔊 буде двократно блимати червоним кольором. Якщо тривога в зоні, то паралельно з індикатором 🔊 буде блимати індикатор зони на клавіатурі, яка знаходиться в тривозі. При тривозі «Втручання» буде блимати тільки індикатор 🔊. Для опрацювання тривог необхідно натиснути кнопку *, перебуваючи в другому рівні доступу. Після перегляду списку всіх тривог індикатор 🔊 гасне – якщо активні тривоги відсутні або засвічується – якщо залишились активні тривоги (після усунення активних тривог індикатор 🔊 погасне автоматично). Всі тривоги автоматично очищаються після зняття групи з охорони.

2.4.4 Опрацювання несправностей з клавіатур K-LED

При наявності неопрацьованої несправності в системі, індикатор 🔧 буде однократно блимати після авторизації користувача. Для входу в режим перегляду несправностей необхідно набрати на клавіатурі:

код доступу # 3 # (індикатор «🔧» почне блимати 4 рази в секунду).

В режимі перегляду несправностей натисненням кнопки # - відбувається перехід до перегляду наступної несправності.

При перегляді несправностей індикатори зон клавіатури показують одну з поточних несправностей відповідно до таблиці 2.6. Після перегляду останньої несправності виконується перехід до перегляду першої несправності. Коли всі несправності переглянуті, індикатор «🔧» починає світитись постійно – якщо наявні неусунуті несправності або гасне – якщо несправності усунуті. Вихід з режиму перегляду несправностей відбувається натисненням клавіші *.

При спробі увійти в режим перегляду несправностей, коли в системі несправності

відсутні лунає довгий звуковий сигнал, вхід в режим перегляду несправностей не відбувається.

Таблиця 2.6 – Несправності які можуть аналізуватись в системі

	Назва несправності	Причини формування	Стан індикаторів зон клавіатури K-LED (● - світиться, ○ - не світиться)			
			1	2	3	4
1	Відсутність 220	Формується ППК при втраті (протягом 10-ти хвилин) основного джерела живлення – мережі 220 В.	●	○	○	○
2	АКБ розряджена	Формується ППК при зниженні напруги на АКБ нижче 11 +/-0.2 В.	○	●	○	○
3	Відсутність АКБ	Формується ППК при відсутності напруги на клеммах АКБ.	●	●	○	○
4	Несправність оповіщувача	Формується ППК при обриві кола оповіщувача.	○	○	●	○
5	Несправність виходу	Формується ППК при короткому замиканні виходів +12V або POUT.	●	○	●	○
6	Порушення обміну з ПЦС	Формується ППК при неможливості передачі повідомлення на ПЦС по жодному з налаштованих каналів зв'язку.	○	●	●	○
7	Відсутність 220 пристрою розширення	Формується модулем M-ZP box при втраті (протягом 10-ти хвилин) основного джерела живлення – мережі 220 В.	●	●	●	○
8	АКБ пристрою розширення розряджена	Формується модулем M-ZP box при зниженні напруги на клеммах АКБ модуля M-ZP box нижче 11 +/-0.2 В.	○	○	○	●
9	Відсутність АКБ пристрою розширення	Формується при несправності АКБ модуля M-ZP box.	●	○	○	●
10	Живлення клавіатури нижче норми	Формується клавіатурами при зниженні їх напруги живлення до 9 В.	○	●	○	●
11	Живлення пристрою розширення нижче норми	Формується модулями розширення при зниженні їх напруги живлення до 9 В.	●	●	○	●
12	Несправність оповіщувача пристрою розширення	Формується ППК при обриві кола оповіщувача модуля M-ZP box.	○	○	●	●
13	Несправність виходу пристрою розширення	Формується при короткому замиканні виходів +12V модуля M-ZP box.	●	○	●	●
14	Порушення зв'язку з клавіатурою	Формується ППК при втраті зв'язку з клавіатурою.	○	●	●	●
15	Порушення зв'язку з пристроєм розширення	Формується ППК при втраті зв'язку з модулем розширення.	●	●	●	●
16	Несправність зони типу "Універсальний вхід" в режимі «Несправність»	Формується при порушенні зони типу «Універсальний вхід» в режимі роботи «Несправність».	Не відображається на клавіатурах K-LED			

2.5 Керування автоматикою

Користувач має змогу керувати пристроями (опалення, освітлення, водопостачання тощо), підключеними до виходів компонентів системи.

Керування виходами може відбуватися двома способами:

- користувачем (зміна стану виходу на протилежний);
- за допомогою сценаріїв (за умовами дій сценарію).

2.5.1 Керування виходами та запуск сценаріїв з клавіатур K-LCD, K-GLCD

Якщо користувачу призначений один або декілька виходів для керування і/або один або декілька сценаріїв для запуску, то в його головному меню наявний пункт «АВТОМАТИКА» (рисунок 2.9).



Рисунок 2.9 – Головне меню користувача

В даному пункті відображається список виходів та сценаріїв, доступних користувачеві для керування/запуску (рисунок 2.10).

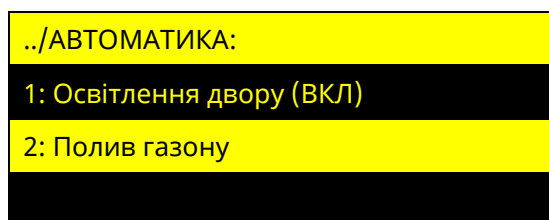


Рисунок 2.10 – Розділ головного меню «Автоматика»

Праворуч від назви кожного виходу вказується його поточний стан (ВКЛ/ВИКЛ). При натисканні кнопки ● стан вибраного виходу змінюється на протилежний.

Натиснувши кнопку ● на сценарії, відкривається вікно з можливістю його запуску (рисунок 2.11). Для запуску сценарію необхідно натиснути кнопку #.

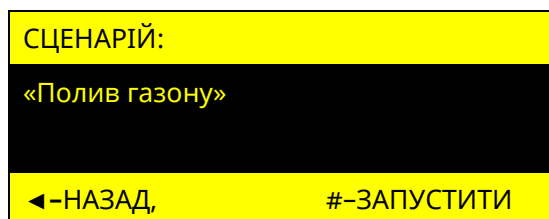


Рисунок 2.11 – Вікно запуску сценарію

2.5.2 Керування виходом з клавіатур K-LED

Використовуючи клавіатуру K-LED, користувач має змогу керувати станом одного виходу, який доданий в його налаштування. Для цього, керування виходом має бути налаштоване як «Основна дія користувача» (п. 3.2.1).

Для керування виходом, необхідно ввести на клавіатурі **код доступу # #**, при цьому стан виходу змінюється на протилежний (ВКЛ/ВИКЛ).



Якщо для користувача увімкнена опція «Швидка дія» (п. 3.2.1), то керування станом виходу відбувається після одного натиснення кнопки #.

2.5.3 Запуск сценарію з клавіатур K-LED

Використовуючи клавіатуру K-LED, користувач має змогу запускати один сценарій, який доданий в його налаштування. Для цього, сценарій має бути налаштований як «Основна дія користувача» (п. 3.2.1).

Для запуску сценарію необхідно ввести на клавіатурі **код доступу ##**.



Якщо для користувача увімкнена опція «Швидка дія» (п. 3.2.1), то запуск сценарію відбувається після одного натиснення кнопки #.

2.5.4 Керування виходом зі зчитувача ТМ

Використовуючи зчитувач ТМ, користувач має змогу керувати станом одного виходу, який доданий в його налаштування. Для цього, керування виходом має бути налаштоване як «Основна дія користувача» (п. 3.2.1).

Керування виходом здійснюється шляхом прикладання ключа до зчитувача ТМ, при цьому, стан виходу змінюється на протилежний (ВКЛ/ВИКЛ).

2.5.5 Запуск сценарію зі зчитувача ТМ

Використовуючи зчитувач ТМ, користувач має змогу запускати один сценарій, який доданий в його налаштування. Для цього, сценарій має бути налаштований як «Основна дія користувача» (п. 3.2.1).

Щоб запустити сценарій, необхідно прикласти ключ до зчитувача ТМ.

2.6 Дистанційне керування та моніторинг

Для здійснення дистанційного керування та моніторингу за станом об'єкта, призначений застосунок Control NOVA II для мобільних пристроїв під керуванням ОС Android або iOS. Зв'язок застосунку з ППК здійснюється через хмарний сервіс Tiras CLOUD II.

Для роботи застосунку Control NOVA II, Ваш мобільний пристрій обов'язково має бути підключений до мережі Internet.



Використання сервісів Tiras CLOUD II (дистанційне керування, оновлення вбудованого ПЗ ППК та ін.), збільшує об'єм трафіку Internet (GPRS) який використовує ППК. Рекомендовано використовувати тарифні плани оператора мобільного зв'язку з обсягом даних в середньому 50 МБ на місяць (об'єм трафіку Internet, який використовується ППК, залежить від інтенсивності використання сервісів Tiras CLOUD II).

Застосунок Control NOVA II дозволяє виконувати наступні дії:

- здійснювати керування станом груп (постановка/зняття);
- отримувати сповіщення про тривоги, несправності тощо;
- здійснювати моніторинг стану системи у реальному часі;
- керувати станом виходів;
- запускати сценарії;
- переглядати журнал подій;
- змінювати код доступу користувача.

2.6.1 Встановлення, перший запуск та оновлення Control NOVA II

Для встановлення Control NOVA II необхідно, перейти в магазин (Google Play для Android, App Store для iOS), знайти у пошуку «Control NOVA II» та встановити його. Для коректної роботи застосунку необхідно надати всі дозволи, які він запитує при встановленні, або виникають в ході роботи. Для запуску Control NOVA II потрібно вибрати відповідну піктограму в головному меню мобільного пристрою. Мова застосунку (українська, російська або англійська) встановлюється автоматично, відповідно до мовних налаштувань мобільного пристрою. Якщо в налаштуваннях

Google Play або App Store відсутній дозвіл на автооновлення, то при випуску нової версії застосунку буде сповіщення про наявні оновлення.

2.6.2 Реєстрація облікового запису

Для реєстрації облікового запису необхідно виконати наступні дії:

- відкрити додаток та натиснути кнопку «Зареєструватися»;
- додати фото користувача з камери чи галереї (за бажанням);
- у поле «ім'я» ввести ім'я користувача (мінімум 1 символ);
- у поле «e-mail» ввести коректний e-mail користувача;
- у поле «телефон» ввести дійсний номер телефону користувача, у форматі «+380XXXXXXXXX»;
- у поле «пароль» ввести пароль (мінімум 6 символів);
- у поле «пароль (ще раз)» ввести той самий пароль, що і на попередньому кроці;
- погодитись з умовами використання;
- натиснути кнопку «Реєстрація».

Після натиснення кнопки «Реєстрація» з'являється вікно введення коду підтвердження з SMS-повідомлення (інколи вікно введення коду не відображається, активація виконується одразу). Control NOVA II автоматично зчитує код з SMS-повідомлення та переходить до наступного кроку. В окремих випадках, коли код з SMS-повідомлення автоматично не з'являється в полі, необхідно ввести його вручну.



SMS-повідомлення може не прийти, якщо Ваш номер телефону зареєстровано у системі Google, в такому випадку авторизація виконується автоматично.

Після успішного SMS-підтвердження номера мобільного телефону, в Control NOVA II з'являється повідомлення, що Вам на поштову скриньку відправлено лист з підтвердженням реєстрації облікового запису. Для підтвердження реєстрації облікового запису необхідно відкрити лист на мобільному пристрої, з якого здійснюється реєстрація. В листі потрібно натиснути на гіперпосилання яке підтвердить реєстрацію та відкриє застосунок.

2.6.3 Авторизація

Виконавши процедуру реєстрації необхідно авторизуватися в обліковому записі:

- ввести e-mail, який використовувався на етапі реєстрації;
- ввести пароль, який використовувався на етапі реєстрації;
- натиснути кнопку «Увійти».

2.6.4 Додавання ППК в обліковий запис адміністратора або інсталятора

Першим, хто додає ППК до власного облікового запису, має бути адміністратор чи інсталятор. Після додавання ППК, адміністратор або інсталятор може запросити інших користувачів (дивись п. 2.6.5).

Перед додаванням ППК в обліковий запис, необхідно **обов'язково** надати дозвіл на дистанцій доступ який діє 10 хвилин (дивись п. 3.6). Після надання дозволу необхідно виконати наступні дії:

- у вікні «Об'єкти» натиснути кнопку «+» (дати);
- у полі «Серійний номер приладу» ввести 9-значний серійний номер ППК;
- у полі «Код доступу» ввести код доступу адміністратора чи інсталятора;

- у полі «Ім'я об'єкту» ввести назву об'єкту (від 1 до 50 символів);
- якщо мобільний пристрій оснащений сканером відбитку пальця, то за бажанням можливо увімкнути опцію «Використання сканеру відбитку пальця» для входу в об'єкт. Зауважте, що при першому вході в об'єкт, потрібно ввести код доступу, щоб Control NOVA II запам'ятав і асоціював його з Вашим відбитком пальця;
- обрати тип користувача (адміністратор чи інсталятор) який додає об'єкт в обліковий запис (код доступу користувача має відповідати обраному типу);
- додати фото об'єкту з камери чи з галереї (за бажанням);
- натиснути кнопку «Додати».



В один обліковий запис може бути доданий об'єкт лише з одним користувачем конкретного приладу.

При умові коректно заповнених даних, після натискання кнопки «Додати», ППК з'явиться у вікні «Об'єкти».

2.6.5 Додавання ППК в облікові записи користувачів

Після додавання ППК в обліковий запис, адміністратор може переглянути список користувачів системи та їх дані, перейшовши в пункт «Налаштування/Користувачі». Дані про користувачів отримуються з налаштувань приладу і відображаються лише для перегляду. В даному пункті можна пов'язати обліковий запис користувача Control NOVA II з користувачем ППК. Для цього потрібно виконати наступні дії:

- вибрати потрібного користувача системи (користувач повинен мати повний або дистанційний доступ);
- натиснути кнопку у вигляді конверта;
- ввести e-mail користувача та натиснути кнопку «ОК».

Якщо було введено e-mail, який не зареєстрований в Control NOVA II, то на дану електронну скриньку буде надіслано лист запрошення з пропозицією зареєструватися в Control NOVA II. Після реєстрації облікового запису та авторизації користувача, ППК автоматично з'явиться в списку його об'єктів.

Якщо було введено e-mail, який зареєстрований в Control NOVA II, то ППК автоматично з'явиться в списку об'єктів даного користувача.



Застосунок Control NOVA II надає користувачу можливість дистанційного керування та моніторингу об'єкту, який охороняється. Застосунок не замінює локальні пристрої ідентифікації доступу - клавіатури, зчитувачі Touch Memory та радіобрелоки. Проектування охоронної системи рекомендується з використанням хоча б однієї клавіатури.

2.7 Зміна коду доступу/нападу з клавіатур

Користувач може змінити власний код доступу або код нападу за допомогою клавіатур K-LED, K-LCD, K-GLCD. Якщо необхідно приписати ключ Touch Memory, потрібно замість введення коду прикласти ключ до зчитувача.

2.7.1 Зміна коду доступу/нападу з клавіатур K-LCD, K-GLCD

Для зміни власного коду необхідно:

- 1) ввести на клавіатурі код доступу і натиснути #;

2) перейти до головного меню користувача (рисунок 2.12);

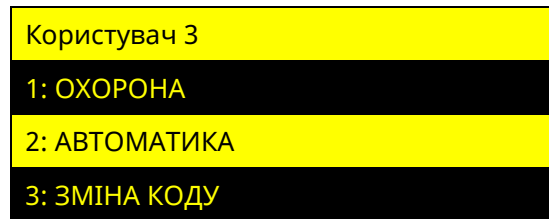


Рисунок 2.12 – Головне меню користувача

- 3) кнопками ▼ і ▲ обрати пункт меню «ЗМІНА КОДУ»;
- 4) обрати пункт «КОД ДОСТУПУ» або «КОД НАПАДУ»;
- 5) ввести новий код доступу/нападу (або прикласти ключ ТМ до зчитувача) та натиснути кнопку #;
- 6) повторно ввести новий код доступу/нападу (або прикласти ключ ТМ до зчитувача) та натиснути кнопку #.

2.7.2 Зміна коду доступу/нападу з клавіатур K-LED

Для зміни власного коду доступу необхідно на клавіатурі виконати наступні дії:

ввести код доступу # 1 # (індикатор ✓ починає блимати 1 раз в секунду);

ввести новий код доступу (або прикласти ключ ТМ до зчитувача) та натиснути кнопку # (індикатор ✓ починає блимати 2 рази в секунду);

повторно ввести новий код доступу (або прикласти ключ ТМ до зчитувача) та натиснути кнопку #.

Для зміни власного коду нападу необхідно ввести на клавіатурі:

код доступу # 2 # новий код нападу # новий код нападу # .

Індикація при зміні коду нападу аналогічна до індикації при зміні коду доступу.

Вдалу зміну коду (доступу або нападу) підтверджують чотири коротких сигнали зумера клавіатури. При невдалій зміні коду (нові введені коди не співпадають або код вже використовується) прозвучить один довгий сигнал.



Після авторизації адміністратора з клавіатури за допомогою заводського коду доступу «0000», клавіатура одразу перейде в режим зміни коду доступу (при роботі ППК у відповідності до ступеня безпеки Grade 2). Для зміни коду доступу необхідно ввести новий код доступу (від 4 цифр) та натиснути #, повторити введений код та знову натиснути #.

3 АДМІНІСТРАТОР СИСТЕМИ

Адміністратор – це головний користувач системи, який має ряд повноважень які доступні при роботі з клавіатурами. В системі може бути кілька користувачів типу «Адміністратор».

З клавіатур K-LCD та K-GLCD адміністратор може виконувати наступні дії:

- здійснювати постановку/зняття груп (п. 2.2.4);
- переглядати стан системи (п. 2.1);
- керувати станом виходів та запускати сценарії (п. 2.5.1);
- переглядати та експортувати журнал подій (п. 3.3, 3.4);
- перевіряти баланс SIM при роботі ППК в автономному режимі (п. 3.5)
- надавати дозвіл на дистанційний доступ (п. 3.6);
- очищати дані ППК в сервісі Tiras CLOUD II (п. 3.6);
- створювати користувачів та змінювати їх налаштування (п. 3.2.1);
- створювати сценарії та змінювати їх налаштування (п. 3.2.2);
- змінювати мову меню системи (п. 3.2.3);
- дозволяти або забороняти доступ інсталятора (п. 3.2.4);
- змінювати налаштування Smart Light клавіатур K-GLCD (п. 3.2.5);

З клавіатур K-LED адміністратор може виконувати наступні дії:

- здійснювати постановку/зняття груп (п. 2.2.5);
- переглядати стан системи (п. 2.1);
- керувати станом виходів та запускати сценарії (п. п. 2.5.2, 2.5.3);
- змінити власний код доступу/нападу (п. 2.7.2);
- експортувати журнал подій (п. 3.8.1);
- надавати дозвіл на дистанційний доступ (п. 3.8.2);
- очищати дані ППК в сервісі Tiras CLOUD II (п. 3.8.3);
- дозволяти або забороняти доступ інсталятора (п. 3.8.4).

3.1 Робота адміністратора з клавіатурами K-LCD, K-GLCD

Після авторизації адміністратора з клавіатури K-LCD або K-GLCD, на дисплеї клавіатури відображається головне меню, розділи якого описані в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Головне меню адміністратора

№	Розділ головного меню	Призначення
1.	ТРИВОГИ ¹	Відкриває список тривог (тривоги зон та втручання), які були зафіксовані з моменту попереднього перегляду даного розділу
2.	НЕСПРАВНОСТІ ¹	Відкриває список несправностей, які були зафіксовані з моменту попереднього перегляду даного розділу
3.	ОХОРОНА ²	Відкриває список доступних для керування груп (п. 2.2.4)
4.	АВТОМАТИКА ²	Відкриває список доступних для керування адміністратору виходів та сценаріїв (п. 2.5.1)

5.	ЗМІНА КОДУ	Дозволяє адміністратору змінювати свій код доступу або нападу (п. 2.7.1)
6.	НАЛАШТУВАННЯ	Дозволяє виконувати зміну налаштувань користувачів, сценаріїв, мову меню системи, Smart Light, доступу інсталятора
7.	ЖУРНАЛ ПОДІЙ	Дозволяє переглядати в хронологічній послідовності події (тривоги, несправності, постановки, зняття тощо), які відбувались в системі
8.	ЕКСПОРТ ЖУРНАЛУ ПОДІЙ	Дозволяє створити файл журналу подій у форматі txt на USB флеш-накопичувачі ППК
9.	ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ ²	Дозволяє перевіряти стан рахунку налаштованих SIM-карт
10.	ДИСТАНЦІЙНИЙ ДОСТУП	Дозволяє надати дистанційний доступ для додавання ППК в облікові записи користувачів Control Nova II
11.	ПРО ПРИЛАД	Відображає поточну версію вбудованого ПЗ ППК та його серійний номер

Примітки:

1. Пункти доступні в головному меню, якщо в системі наявні діючі або не переглянуті тривоги чи несправності.
2. Пункти відображаються відповідно до повноважень користувача та режиму роботи ППК.

3.2 Розділ головного меню «НАЛАШТУВАННЯ»

При роботі з клавіатурами K-LCD, або K-GLCD, адміністратору доступний розділ головного меню «НАЛАШТУВАННЯ» (таблиця 3.2). При виборі цього розділу відкривається меню, яке містить пункти згідно таблиці 4.2.

Таблиця 3.2 – Розділ головного меню «НАЛАШТУВАННЯ»

№	Пункт меню	Призначення
1.	КОРИСТУВАЧІ	Відкриває список користувачів наявних в системі. Дозволяє створювати нових користувачів та видаляти наявних, а також налаштовувати їх повноваження і параметри
2.	СЦЕНАРІЇ	Відкриває список наявних в системі сценаріїв. Дозволяє створювати, видаляти та змінювати налаштування сценаріїв
3.	МОВА МЕНЮ	Дозволяє адміністратору змінювати мову меню системи та SMS-повідомлень
4.	ДОСТУП ІНСТАЛЯТОРА	Адміністратор надає (або скасовує) дозвіл на вхід в третій рівень доступу – доступ користувачів типу «інсталятор»
5.	SMART LIGHT	Дозволяє налаштувати режими: «Індикація стану системи», «Нічник» та «Присутність» для настінної індикації клавіатури K-GLCD

3.2.1 Налаштування користувачів

Обравши пункт «КОРИСТУВАЧІ», адміністратору відкривається меню, в якому відображається список користувачів системи і пункт «НОВИЙ КОРИСТУВАЧ». При створенні нового користувача, або виборі вже існуючого, адміністратору відкривається меню налаштування користувача, яке містить пункти згідно з таблицею 3.3.

Таблиця 3.3 – Меню налаштувань користувача

№	Пункт меню	Призначення
1.	ІМ'Я	Дозволяє відредагувати ім'я користувача
2.	ТИП КОРИСТУВАЧА	Дозволяє обрати тип користувача
3.	ТИП ДОСТУПУ	Дозволяє обрати тип доступу користувача
4.	ПОВНОВАЖЕННЯ	Дозволяє обрати повноваження користувача
5.	КОД ДОСТУПУ	Відкриває вікно редагування коду доступу користувача
6.	КОД НАПАДУ	Відкриває вікно редагування коду нападу користувача
7.	ГРУПИ	Дозволяє обрати, для яких груп даних користувач зможе застосувати свої повноваження
8.	ЦІЛОДОБОВІ ЗОНИ	Дозволяє обрати, по яких цілодобових зонах користувач отримуватиме сповіщення і зможе переглядати їх стан
9.	СЦЕНАРІЇ	Відкриває список сценаріїв, налаштованих із способом запуску з I та II рівня доступу, для надання дозволу на їх запуск користувачу
10.	ВИХОДИ	Відкриває список виходів, налаштованих на режим роботи «Керування користувачем», для надання дозволу на керування їх станом користувачу
11.	НОМЕР ТЕЛЕФОНУ	Дозволяє вказати або змінити номер телефону користувача
12.	НАЛАШТУВАННЯ SMS	Дозволяє вибрати події, по яких буде відбуватись SMS інформування користувача
13.	ОСНОВНА ДІЯ	Дозволяє обрати для користувача одну з дій, дозволених йому до виконання при роботі з клавіатурами
14.	ШВИДКА ДІЯ	Дозволяє увімкнути або вимкнути функцію швидкої дії (постановка без перегляду стану системи)
15.	КОНТРОЛЬНИЙ* ДЗВІНОК	Дозволяє увімкнути або вимкнути функцію контрольного дзвінка для окремого користувача
16.	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ	Дозволяє вказати клавіатури, з яких користувач не зможе авторизуватися
17.	ВИДАЛИТИ	Дозволяє адміністратору видалити користувача

Примітка.

* - пункт доступний тільки якщо ППК працює в автономному режимі.

При виборі пункту «ІМ'Я», відкривається вікно редагування імені користувача (рисунок 3.1).

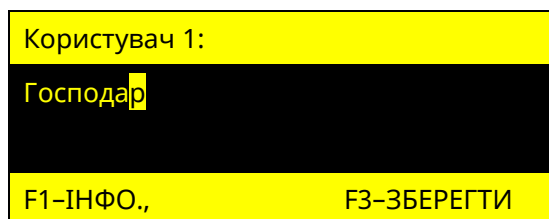


Рисунок 3.1 – Вікно редагування імені користувача

Курсор вказує на символ, який редагується. Положення курсора змінюється при натисканні кнопок ◀, ▶ або #, * (для K-GLCD) та #, * (для K-LCD). Введення символів відбувається при натисканні кнопок «0...9», розміщених на сенсорному полі клавіатури (перелік символів, які доступні при натисканні кожної кнопки, відображається на дисплеї клавіатури, а також наведений в паспорті на клавіатуру). При натисканні кнопки «F2»

відбувається видалення вибраного символу. Для отримання підказки потрібно натиснути кнопку F1. Для збереження введеного імені потрібно натиснути кнопку F3.

Обравши пункт «**ТИП КОРИСТУВАЧА**», відкривається список з можливими типами користувачів (таблиця 3.4). Вибраний тип користувача позначається символом «[+]».

Таблиця 3.4 – Типи користувачів

№	Пункт меню	Призначення
1.	АДМІНІСТРАТОР	Дозволяє здійснювати керування елементами системи (постановка/зняття груп, керування виходами, запуск сценаріїв) а також частково змінювати налаштування ППК з клавіатур
2.	ІНСТАЛЯТОР	Дозволяє здійснювати керування елементами системи (постановка/зняття груп, керування виходами, запуск сценаріїв). Інстальатор може змінювати налаштування ППК з клавіатур а також через ПЗ oLoader II (якщо це дозволено адміністратором)
3.	ЗВИЧАЙНИЙ КОРИСТУВАЧ	Дозволяє здійснювати керування елементами системи: постановка/зняття груп, керування виходами, запуск сценаріїв

Обравши пункт «**ТИП ДОСТУПУ**», відкривається список з можливими типами доступу користувача (таблиця 3.5). Вибраний тип доступу користувача позначається символом «[+]».

Таблиця 3.5 – Типи доступу користувача

№	Пункт меню	Призначення
1.	ЛОКАЛЬНИЙ	Дозволяє користувачу керувати системою за допомогою клавіатур, зчитувачів та радіобрелоків – але забороняє керування із застосунку Control NOVA II
2.	ДИСТАНЦІЙНИЙ	Дозволяє користувачу керувати системою за допомогою застосунку Control NOVA II – але забороняє керування за допомогою клавіатур, зчитувачів та радіобрелоків
3.	ЛОКАЛЬНИЙ ТА ДИСТАНЦІЙНИЙ	Дозволяє користувачу керувати системою за допомогою клавіатур, зчитувачів, радіобрелоків та застосунку Control NOVA II

Обравши пункт «**ПОВНОВАЖЕННЯ**», відкривається список повноважень користувача. Зліва від кожного повноваження відображається символ «[+]» або «[]», що означає, відповідно, включене дане повноваження для користувача чи ні. В таблиці 3.6 наведений перелік повноважень, які можуть бути призначені користувачам.

Таблиця 3.6 – Повноваження користувача

№	Пункт меню	Призначення
1.	ПОСТАНОВКА	Дозволяє виконувати постановку груп під охорону
2.	ЗНЯТТЯ*	Дозволяє виконувати зняття груп з охорони
3.	ОБХІД НЕСПРАВНОСТЕЙ	Дозволяє виконувати постановку груп під охорону при наявності несправностей в системі
4.	ОБХІД ЗОН	Дозволяє виконувати постановку групи під охорону (тільки з клавіатури K-GLCD, K-LCD або застосунку Control NOVA II) при наявності однієї незібраної зони в групі.

Примітка.

* - при виборі пункту «ЗНЯТТЯ» повноваження «ПОСТАНОВКА» буде увімкнене автоматично.

Обравши пункт «**КОД ДОСТУПУ**» або «**КОД НАПАДУ**», адміністратор може змінити код доступу або нападу для вибраного користувача. Для зміни коду доступу або нападу

необхідно ввести новий код і натиснути #, після чого повторити введення нового коду знову натиснути #.

Обравши пункт «**ГРУПИ**», відкривається список груп, налаштованих в системі (рисунок 3.2).

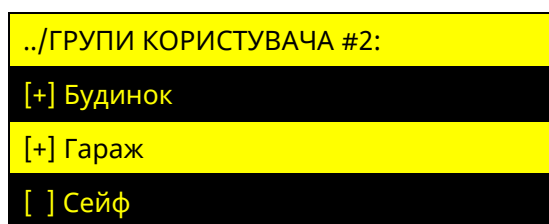


Рисунок 3.2 – Вікно вибору груп користувача

Зліва від кожної групи розміщений символ «[+]» або «[]», що означають, відповідно, зможе користувач застосовувати свої повноваження до групи, чи ні.

Обравши пункт «**ЦІЛОДОБОВІ ЗОНИ**», відкривається список зон типів: «Цілодобова», «Тривожна кнопка», «Універсальний вхід», «Тамперна», «Антимаскувальна» налаштованих в системі (рисунок 3.3).

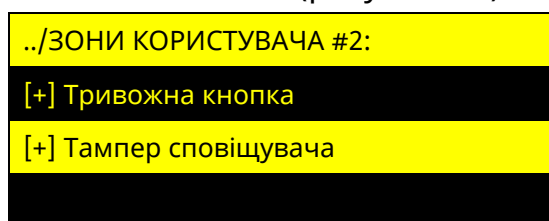


Рисунок 3.3 – Вікно вибору зон користувача

Символом «[+]» відмічаються ті зони, по яких користувач буде отримувати сповіщення та переглядати їх стан.

Обравши пункт «**СЦЕНАРІЇ**», відкривається список сценаріїв зі способами запуску «Користувачем з першого рівня» та «Користувачем з другого рівня» які налаштовані в системі (рисунок 3.4).

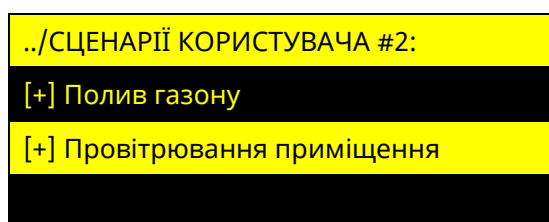


Рисунок 3.4 – Вікно вибору сценаріїв користувача

Символом «[+]» відмічаються ті сценарії, які зможе запускати користувач.

Обравши пункт «**ВИХОДИ**», відкривається список виходів з режимом роботи «Керування користувачем», які налаштовані в системі (рисунок 3.5).

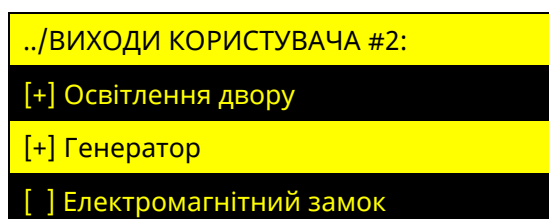


Рисунок 3.5 – Вікно вибору виходів користувача

Символом «[+]» відмічаються ті виходи, станом яких зможе керувати користувач.

Обравши пункт «**НОМЕР ТЕЛЕФОНУ**» відкривається вікно редагування номера телефону користувача (рисунок 3.6).

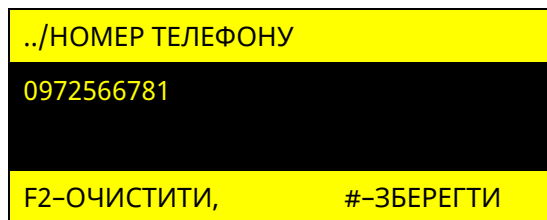


Рисунок 3.6 – Вікно введення номера телефону користувача

Номер телефону можна вводити у форматі: «+380XXXXXXXXXX» або «0XXXXXXXXXX». За допомогою кнопок «0» - «9» вводяться символи. При натисканні кнопки F2 відбувається видалення всього рядка. Для збереження введеного номера потрібно натиснути #.

Обравши пункт «**НАЛАШТУВАННЯ SMS**» відкривається список подій згідно таблиці 3.7, по яких можливо дозволити відправку SMS-повідомлень. Зліва від кожного типу подій розміщений символ «[+]» або «[]», що означає, відповідно, включене надсилання SMS-повідомлень по даному типу подій, чи ні. SMS-повідомлення про постановку/зняття груп та тривоги відправляються в тому випадку, якщо вони виникли в тих групах, які додані користувачу. Перелік SMS-повідомлень, які можуть відправлятися користувачам наведено в таблиці А.2 додатку А.

Таблиця 3.7 – SMS оповіщення

№	Пункт меню	Призначення
1.	ТРИВОГИ	Дозволяє користувачу отримувати SMS-сповіщення про тривоги (порушення зон)
2.	ПОСТАНОВКУ/ЗНЯТТЯ ГРУП	Дозволяє користувачу отримувати SMS-сповіщення про постановку/зняття груп, які йому приписані
3.	СИСТЕМНІ ПОДІЇ	Дозволяє користувачу отримувати SMS-сповіщення про несправності в системі, а також втручання в корпус компонентів системи (тільки для адміністратора)
4.	КЕРУВАННЯ ВИХОДАМИ	Дозволяє користувачу отримувати SMS-сповіщення про увімкнення/вимкнення виходів, які йому приписані

Обравши пункт «**ОСНОВНА ДІЯ**» відкривається список елементів управління, доступних користувачу: групи, виходи та сценарії (рисунок 3.7). «Основною дією» користувача може бути тільки один елемент керування.

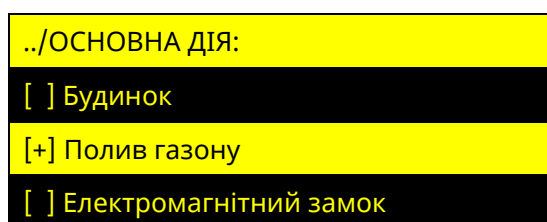


Рисунок 3.7 – Вікно налаштування основної дії користувача



При керуванні з клавіатур K-LED, а також зі зчитувачів ТМ, ППК автоматично буде виконувати основну дію користувача.

Опція «**ШВИДКА ДІЯ**» дозволяє керувати групою, виходом та запускати сценарій, пропускаючи етап перегляду стану системи, тобто дія виконується після введення коду доступу та одного натиснення кнопки #. Опція не налаштовується для користувачів типу «Інсталлятор» та «Адміністратор». При натисненні кнопки ● на пункті «ШВИДКА ДІЯ», опція вмикається або вимикається, в залежності від попереднього стану (ВКЛ/ВИКЛ).

При натисненні кнопки ● на пункті «**КОНТРОЛЬНИЙ ДЗВІНОК**», функція вмикається або вимикається, в залежності від попереднього стану (ВКЛ/ВИКЛ). Детально про функцію контрольного дзвінка описано в розділі 4.

Обравши пункт «**ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ**», відкривається список наявних в системі клавіатур (рисунок 3.8).

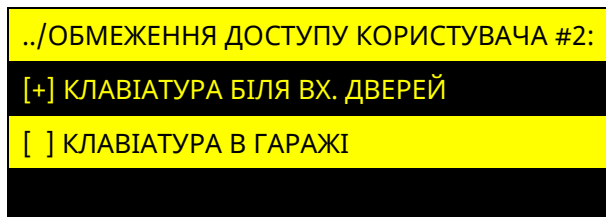


Рисунок 3.8 – Вікно вибору клавіатур для обмеження доступу

Символом «[+]» позначаються клавіатури з яких користувачу буде заборонено авторизуватися. Якщо жодна клавіатура не позначена символом «[+]», то обмеження доступу з клавіатур не відбувається (групою можна буде керувати з будь-якої клавіатури в системі).

При виборі пункту «**ВИДАЛИТИ КОРИСТУВАЧА**», пропонується підтвердити видалення користувача натисненням кнопки #.



Забороняється видаляти останнього користувача типу «Адміністратор» та (або) «Інстальатор».

3.2.2 Налаштування сценаріїв

Обравши пункт «**СЦЕНАРІЙ**», відкривається список вже створених сценаріїв і пункт «**НОВИЙ СЦЕНАРІЙ**». При створенні нового сценарію або виборі вже існуючого відкривається меню налаштування сценарію, яке містить пункти згідно таблиці 3.8. Приклади сценаріїв наведені в таблиці Б.1 додатку Б.

Таблиця 3.8 – Меню налаштування сценарію

№	Пункт меню	Призначення
1.	НАЗВА	Дозволяє відредагувати назву сценарію. Зміна назви сценарію, відбувається аналогічно до зміни імені користувача (п. 3.2.1)
2.	СПОСІБ ЗАПУСКУ	Відкриває список можливих способів запуску сценарію, дозволяє обрати один із них
3.	ГРУПИ	Параметр способу активації (може бути відсутнім в залежності від обраного способу активації)
4.	ЗОНИ	Параметр способу активації (може бути відсутнім в залежності від обраного способу активації)
5.	ДІЇ	Відкриває меню створення та редагування дій сценарію
6.	ВИДАЛИТИ СЦЕНАРІЙ	Дозволяє адміністратору видалити вибраний сценарій

Обравши пункт «**СПОСІБ ЗАПУСКУ**», відкривається список можливих способів запуску сценарію (таблиця 3.9). Вибраний спосіб запуску позначається символом «[+]».

Таблиця 3.9 – Способи запуску сценарію та їх параметри

№	Спосіб запуску	Опис способу та параметрів запуску
1.	З 1-ГО РІВНЯ ДОСТУПУ	Сценарій запускається користувачем з клавіатури K-LCD або K-GLCD з першого рівня доступу (без авторизації)
2.	З 2-ГО РІВНЯ ДОСТУПУ	Сценарій запускається користувачем з другого рівня доступу (після авторизації)
3.	ПОСТАНОВКА	Сценарій запускається при постановці групи або зони («Вхідні двері», «Коридор», «Охоронна»), вказаних як параметр
4.	ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОСТАНОВКИ	Сценарій запускається при підтвердженні постановки групи або зони («Вхідні двері», «Коридор», «Охоронна»), вказаних як параметр
5.	ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ	Сценарій запускається при знятті групи або зони («Вхідні двері», «Коридор», «Охоронна»), вказаних як параметр
6.	ТРИВОГА	Сценарій запускається при тривозі групи або зони, яка вказана як параметр
7.	АКТИВ. УНІВ. ВХ.	Сценарій запускається при переході зони «Універсальний вхід», що вказана як параметр, в стан «НЕ В НОРМІ»
8.	ДЕАКТИВ. УНІВ. ВХ.	Сценарій запускається при переході зони «Універсальний вхід», що вказана як параметр, в стан «В НОРМІ»
9.	ЗАТРИМКА НА ВХІД	Сценарій запускається в момент коли починається затримка на вхід по зоні («ВХІДНІ ДВЕРІ»), вказаній як параметр
10.	ЗАТРИМКА НА ВИХІД	Сценарій запускається в момент коли починається затримка на вихід по групі (в якій наявні зони «ВХІДНІ ДВЕРІ»), вказаній як параметр

При виборі пункту **«ГРУПИ»**, можна обрати наявні в системі групи, які будуть використовуватись як параметр запуску для сценарію. Пункт **«ГРУПИ»**, наявний в меню налаштування сценаріїв зі спосіб запуску: **«ПРИ ПОСТАНОВЦІ»**, **«ПРИ ПІДТВЕРДЖЕННІ ПОСТАНОВКИ»**, **«ПРИ ЗНЯТТІ З ОХОРОНИ»**, **«ПРИ ТРИВОЗІ»**, **«ПРИ ЗАТРИМЦІ НА ВИХІД»**. Вибрані групи що будуть впливати на запуск сценарію позначається символом **«[+]»**.

При виборі пункту **«ЗОНИ»**, можна обрати наявні в системі зони, які будуть використовуватись як параметр запуску для сценарію. Пункт **«ЗОНИ»**, наявний в меню налаштування сценаріїв зі спосіб запуску: **«ПРИ ПОСТАНОВЦІ»**, **«ПРИ ПІДТВЕРДЖЕННІ ПОСТАНОВКИ»**, **«ПРИ ЗНЯТТІ З ОХОРОНИ»**, **«ПРИ ТРИВОЗІ»**, **«ПРИ АКТИВАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОГО ВХОДУ»**, **«ПРИ ДЕАКТИВАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОГО ВХОДУ»**, **«ПРИ ЗАТРИМЦІ НА ВХІД»**. Вибрані зони що будуть впливати на запуск сценарію позначається символом **«[+]»**.

Обравши пункт **«ДІЇ»**, відкривається список дій, що будуть виконуватись при запуску сценарію. Вибравши дію можна змінити її тип. Список можливих дій сценарію наведено в таблиці 3.10. Після вибору типу дії відкривається вікно редагування параметрів дії.

Таблиця 3.10 – Дії сценарію та їх параметри

№	Дія сценарію	Опис дії та її параметрів
1.	ПРОПУСТИТИ	Виконується наступна дія, параметри не вказуються. Використовується при редагуванні попередньо створених сценаріїв
2.	ЗАТРИМКА	Виконується затримка перед виконанням наступної дії, як параметр необхідно вказати час затримки (в діапазоні 1...64800 секунд)
3.	АКТИВАЦІЯ ВИХОДУ	Виконується активація виходу вказаного як параметр (для вибору доступні виходи, що працюють в режимі «за сценарієм»)

4.	ДЕАКТИВАЦІЯ ВИХОДУ	Виконується деактивація виходу вказаного як параметр (для вибору доступні виходи, що працюють в режимі «за сценарієм»)
5.	ПОВТОР	Дія використовується, якщо потрібно налаштувати сценарій, що буде виконуватись циклічно, поки виконуються умови запуску (наприклад, для реалізації блимання індикатора). Якщо черга доходить до стадії «ПОВТОР», то сценарій починає виконуватись з першої дії. Параметри не вказуються
6.	ПАУЗА	Спеціальна дія, до якої черга виконання переходить автоматично при закінченні виконання умов активації даного сценарію. Дії, що розташовані нижче даної, будуть виконуватись після того, як перестануть виконуватись умови активації сценарію. Використовується для того щоб закінчити виконання сценарію, повернувши виходи в початковий стан (наприклад, виключити оповіщувач при зникненні стану тривоги). Параметр не вказується
7.	ПОСТАНОВКА ГРУПИ*	Виконується постановка під охорону групи, яка вказана як параметр. Також в параметрах дії вказується користувач від імені якого буде відбуватись постановка (для вибору доступні користувачі, які мають повноваження на постановку групи)
8.	ЗНЯТТЯ ГРУПИ*	Виконується зняття з охорони групи, яка вказана як параметр. Також в параметрах дії вказується користувач від імені якого буде відбуватись зняття (для вибору доступні користувачі, які мають повноваження на зняття даної групи)
9.	ПОСТАНОВКА/ЗНЯТТЯ ГРУПИ*	Виконується зміна стану групи (постановка, якщо група знята з охорони, або зняття, якщо група під охороною). В параметрах дії вказується група з якою буде відбуватись дія та користувач від імені якого буде виконуватись постановка/зняття (для вибору доступні користувачі, які мають повноваження на постановку/зняття даної групи)

Примітка.

* - дії «ПОСТАНОВКА ГРУПИ», «ЗНЯТТЯ ГРУПИ» та «ПОСТАНОВКА/ЗНЯТТЯ ГРУПИ» доступні тільки для способів запуску «АКТИВАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ВХОДУ», «ДЕАКТИВАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ВХОДУ».

Дії сценарію «ПОСТАНОВКА ГРУПИ», «ЗНЯТТЯ ГРУПИ» та «ПОСТАНОВКА/ЗНЯТТЯ ГРУПИ» можуть бути використані для інтеграції з обладнанням сторонніх виробників та керування системою за допомогою радіокомплекту. При такому способі постановки групи, несправності в системі, не впливають на можливість постановки під охорону.

3.2.3 Мова меню

Обравши пункт «**МОВА МЕНЮ**», відкривається вікно (рисунок 3.9), в якому можна налаштувати мову меню клавіатур K-LCD та K-GLCD, а також мову SMS-повідомлень які відправляються на мобільні телефони користувачів. Для вибору наявні два значення: «УКРАЇНСЬКА» та «РУССКИЙ». Для зміни мови потрібно обрати значення кнопками ▲ і ▼ та натиснути кнопку ●.

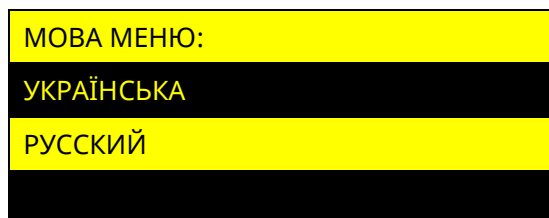


Рисунок 3.9 – Вікно вибору мови

3.2.4 Доступ інсталятора

Параметр «**ДОСТУП ІНСТАЛЯТОРА**» дозволяє обмежити доступ інсталятора до системи. Якщо доступ інсталятора заборонений (параметр вимкнений), то будь який користувач з типом «інсталятор» не зможе авторизуватися з клавіатури, а також змінити налаштування ППК за допомогою ПЗ oLoader II (локально та дистанційно). Оновлення ПЗ ППК неможливо буде виконати з ПЦС.

Обравши пункт «ДОСТУП ІНСТАЛЯТОРА», відкривається вікно у якому відображається поточне значення параметру (рисунок 3.10). Для увімкнення або вимкнення параметру потрібно натиснути кнопку #.

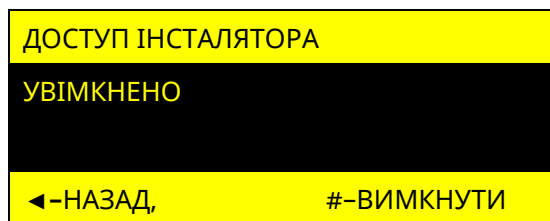


Рисунок 3.10 – Параметр «Доступ інсталятора»



Для зміни налаштувань ППК за допомогою ПЗ oLoader II, доступу користувачів типу «інсталятор» до функцій приладу через клавіатури – параметр «Доступ інсталятора» повинен бути увімкнений.

3.2.5 Налаштування «Smart Light»

У даному пункті налаштовується режими роботи настінної індикації «Smart Light» клавіатур типу K-GLCD.



Якщо в системі не налаштовано жодної клавіатури K-GLCD, то пункт «Smart Light» – відсутній.

При виборі даного розділу, відображається список клавіатур типу K-GLCD, які додані в систему. Необхідно обрати клавіатуру, «Smart Light» якої буде налаштовуватись (якщо в системі тільки одна клавіатура K-GLCD – одразу відбудеться вхід в її налаштування (рисунок 3.11)).

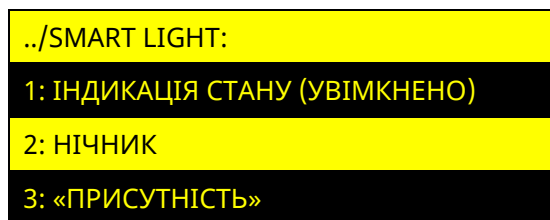


Рисунок 3.11 – Вікно налаштувань Smart Light

Функція «ІНДИКАЦІЯ СТАНУ» дозволяє дублювати індикатори стану системи на настінній індикації клавіатури. Біля назви пункту, відображається його поточне налаштування «Увімкнено/Вимкнено» при натисненні кнопки ●, значення змінюється.

Функція «НІЧНИК» дозволяє засвічувати настінну індикацію клавіатури на визначений період часу (наприклад для освітлення коридору в нічний період доби). Для увімкнення функції, необхідно натиснути кнопку ● на пункті «УВІМКНУТИ». Після увімкнення, можна налаштувати інтервал часу роботи нічника та колір підсвітки (рисунок 3.12).



Рисунок 3.12 – Вікно налаштувань функції «Нічник»

При виборі пункту «ЧАС», на дисплеї відображається поточний період роботи нічника та можливість введення нового (рисунок 3.13).

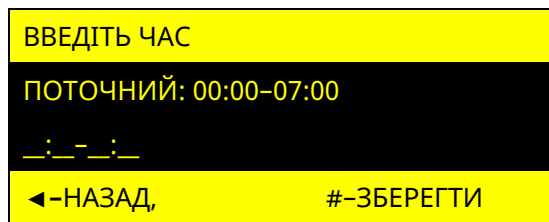


Рисунок 3.13 – Вікно налаштувань періоду доби функції «Нічник»

Період роботи задається в 24-годинному форматі. Для того, щоб очистити введені значення, потрібно натиснути кнопку F2. Для збереження налаштувань натиснути кнопку #, для відміни – кнопку <-.

У пункті «КОЛІР» можна змінити колір настінної індикації. Для вибору доступні значення: білий, блакитний, морська хвиля, темно синій, фіолетовий, сіро-зелений.

Для вимкнення функції «НІЧНИК» потрібно встановити курсор на пункт «ВИМКНУТИ» та натиснути кнопку ●.

Функція «ПРИСУТНІСТЬ» дозволяє вмикати (на одну хвилину) дисплей та підсвічування клавішного поля клавіатури, при порушенні зон, що вказані в її налаштуваннях.

Для увімкнення функції, необхідно натиснути кнопку ● на пункті «УВИМКНУТИ». Після увімкнення з'явиться можливість обрати зони (у списку відображаються наявні в системі зони типів: «Вхідні двері», «Коридор», «Охоронна»). Зліва від кожної зони розміщений символ «[+]» або «[]», що означають, відповідно, включена дана зона в якості параметра функції, чи ні.

Для вимкнення функції «ПРИСУТНІСТЬ» потрібно встановити курсор на пункт «ВИМКНУТИ» та натиснути кнопку ●.

3.3 Журнал подій

Обравши розділ «ЖУРНАЛ ПОДІЙ» в головному меню адміністратора, відкривається перелік подій, які виникали в системі. Події розміщені в хронологічній послідовності (найновіші події вгорі списку). Переміщення по журналу подій здійснюється кнопками ▲ і ▼. Для детального перегляду обраної події натиснути кнопку ●.

Перелік подій, які при виникненні в системі будуть записані в журнал подій та короткий опис причин їх формування, наведені в таблиці Б.2. додатку Б.



Журнал подій зберігає 1000 останніх подій. Після перевищення цієї кількості найдавніші події замінюються новими.

3.4 Експорт журналу подій

Обравши розділ «ЕКСПОРТ ЖУРНАЛУ ПОДІЙ» в головного меню адміністратора, пропонується експортувати журнал подій у файл формату txt на USB флеш-накопичувач ППК (рисунок 3.14), звідки його можна скопіювати або переглянути, підключивши ППК до ПК.

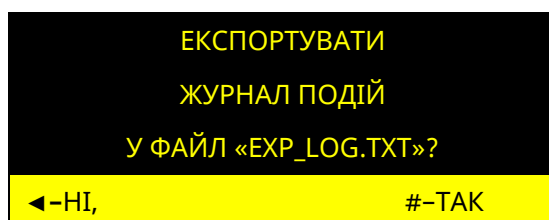


Рисунок 3.14 – Експортування журналу подій

Для експорту журналу подій потрібно натиснути кнопку #. Після ініціювання експортування журналу подій на дисплеї клавіатури буде відображено напис «ЖУРНАЛ ПОДІЙ ЕКСПОРТОВАНО». На USB флеш-накопичувачі ППК буде створено файл «EXP_LOG.TXT», який містить інформацію про дату і час експортування, модель, версію ПЗ та серійний номер ППК, а також перелік подій, які були записані в журнал ППК.

3.5 Перевірка рахунку

Обравши розділ «**ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ**» в головного меню адміністратора, пропонується вибрати SIM-карту, рахунок якої потрібно перевірити (рисунок 3.15). Якщо налаштована тільки одна SIM-карта, то вікно перевірки рахунку відкриється одразу (рисунок 3.16).

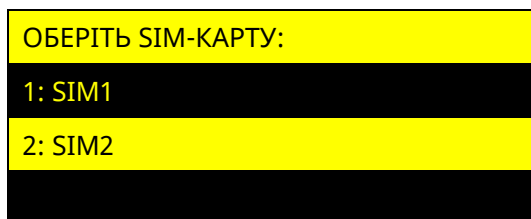


Рисунок 3.15 – Вибір SIM-карти для перевірки рахунку

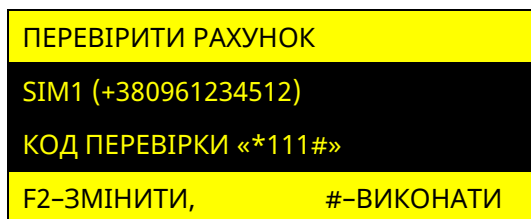


Рисунок 3.16 – Вікно перевірки рахунку

У вікні відображається номер SIM-карти ППК та USSD-код для перевірки рахунку, який можна змінити. Для виконання USSD – запиту потрібно натиснути кнопку #. Для зміни USSD – коду потрібно натиснути кнопку F2, ввести новий USSD – код та натиснути F3 для його збереження.



Перевірка рахунку доступна тільки при автономному режимі роботи ППК.

3.6 Дистанційний доступ

В розділі «**ДИСТАНЦІЙНИЙ ДОСТУП**» наявні пункти, наведені на рисунку 3.17.

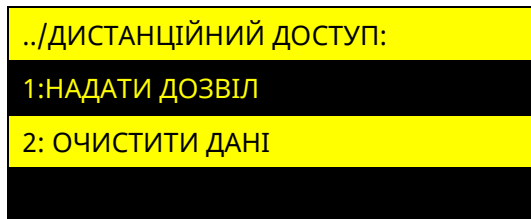


Рисунок 3.17 – Пункти розділу «Дистанційний доступ»

Обравши пункт «**НАДАТИ ДОЗВІЛ**», пропонується дозволити додавання ППК в особисті кабінети користувачів Control NOVA II (рисунок 3.18).

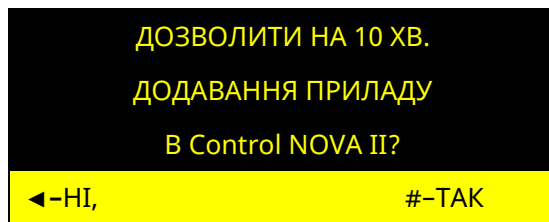


Рисунок 3.18 – Надання дозволу на додавання ППК

Після підтвердження дозволу натисненням кнопки **#** (а також після увімкнення ППК), протягом 10-ти хвилин користувачі типів «адміністратор» та «інсталлятор» зможуть додати ППК в свої облікові записи (при умові вірно вказаних даних в застосунку) Control NOVA II.



Для підвищення рівня безпеки системи, користувачам буде заборонено додавання ППК в облікові записи Control NOVA II, якщо дозвіл не був наданий адміністратором системи, або якщо після надання дозволу (чи увімкнення ППК) пройшло більше 10-ти хвилин.

При виборі пункту «**ОЧИСТИТИ ДАНІ**», на дисплеї відображається попередження, яке зображене на рисунку 3.19.

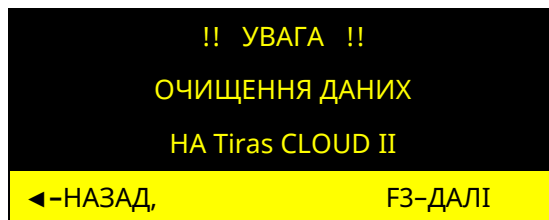


Рисунок 3.19 – Надання дозволу на додавання ППК

Після натиснення кнопки F3, дані ППК, які зберігаються на Tiras CLOUD II (серійний номер ППК, журнал подій тощо), будуть видалені. Якщо ППК наявний в облікових записах користувачів Control NOVA II – його також буде видалено.

3.7 Про прилад

В пункті «ПРО ПРИЛАД» (рисунок 3.20) можна переглянути поточну версію вбудованого ПЗ ППК та його серійний номер.

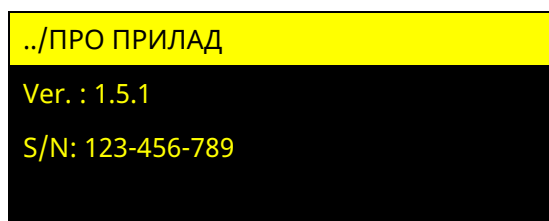


Рисунок 3.20 – Меню «Про прилад»

3.8 Робота адміністратора з клавіатурами K-LED

3.8.1 Експорт журналу подій

Адміністратор може експортувати журнал подій у файл формату txt на USB флеш-накопичувач ППК, звідки його можна скопіювати або переглянути, підключивши ППК до ПК.

Для експорту журналу подій потрібно ввести комбінацію з клавіатури:

код доступу адміністратора # 9 # (прозвучить 4 коротких звукових сигнали).

Після експортування журналу подій, на USB флеш-накопичувачі ППК буде створено файл «EXP_LOG.TXT», який містить інформацію про дату і час експортування, модель, версію ПЗ та серійний номер ППК, а також перелік подій, які були записані в журнал ППК.

3.8.2 Надання дозволу на дистанційний доступ

Надання дозволу на дистанційний доступ, необхідне, для можливості додавання ППК в облікові записи користувачів Control NOVA II. Для надання дозволу на дистанційний доступ необхідно ввести з клавіатури:

код доступу адміністратора # 7 #.

Після надання дозволу (а також після увімкнення ППК), протягом 10-ти хвилин користувачі типів «адміністратор» та «інсталятор» зможуть додати ППК в свої облікові записи (при умові вірно вказаних даних в застосунку) Control NOVA II.



Для підвищення рівня безпеки системи, користувачам буде заборонено додавання ППК в облікові записи Control NOVA II, якщо дозвіл не був наданий адміністратором системи, або якщо після надання дозволу (чи увімкнення ППК) пройшло більше 10-ти хвилин.

3.8.3 Очищення даних ППК на сервісі Tiras CLOUD II

Адміністратор може очистити дані ППК, які зберігаються на сервісі Tiras CLOUD II (серійний номер ППК, журнал подій тощо). Для цього необхідно ввести з клавіатури комбінацію:

код доступу адміністратора # 6 # код доступу адміністратора #.

Після введення комбінації дані про ППК будуть видалені. Якщо ППК наявний в облікових записах користувачів Control NOVA II – його також буде видалено.

3.8.4 Доступ інсталятора

Адміністратор може обмежити доступ інсталятора до системи. Якщо доступ інсталятора заборонений (параметр вимкнений), то будь який користувач з типом «інсталятор» не зможе авторизуватися з клавіатури, а також змінити налаштування ППК за допомогою ПЗ oLoader II (локально та дистанційно).

Для перегляду стану параметру потрібно ввести на клавіатурі:

код доступу адміністратора # 8 # (індикатор ✓ починає блимати 1 раз в секунду);

На індикаторі «Зона 1» відображається стан опції:

Індикатор «Зона 1» світиться зеленим – доступ інсталятора дозволено;

Індикатор «Зона 1» світиться червоним – доступ інсталятора заборонено;

Зміна значення параметру виконується при натисканні клавіші «#» (кожне натиснення змінює стан). Для виходу з режиму налаштування параметру, потрібно натиснути клавішу «*».

4 КОНТРОЛЬНИЙ ДЗВІНОК

При використанні ППК в автономному режимі, можливо налаштувати функцію контрольного дзвінка при виникненні тривоги (п. 3.2.1).

Якщо функція «Контрольний дзвінок» увімкнена в налаштуваннях користувача, то при наявності тривожного повідомлення для користувача, ППК телефонує йому на вказаний номер. Контрольний дзвінок здійснюється без відтворення голосового повідомлення. Для контрольного дзвінка та відправки SMS-повідомлень використовується один телефонний номер вказаний в налаштуваннях користувача (п. 3.2.1).

Для ППК ознакою того, що контрольний дзвінок **здійснено успішно**, є те, що користувач **відхилив дзвінок**, в інших випадках вважається що користувачу не додзвонились і ППК повторює спроби. Максимальна кількість спроб додзвонів одному користувачу по одній тривозі складає три спроби.

Якщо не вдалось додзвонитись користувачу, ППК виконує повторні спроби після того, як зателефонує решті користувачів, але не раніше ніж через 5 хвилин (інтервал між спробами додзвонитись одному користувачу).

Якщо під час обдзвону користувачів виникають інші події, які передаються на Tiras CLOUD II або надсилаються в SMS - вони надсилаються в штатному режимі. Якщо в момент виникнення такої події виконується дзвінок на номер користувача - дзвінок не переривається (спроба виконується повністю).



Дзвінок при порушенні тамперів компонентів системи здійснюється тільки користувачам типу «Інсталятор» та «Адміністратор» (при умові, що в них налаштована опція «Контрольний дзвінок»).

ДОДАТОК А

Таблиця А.1 – Опис режиму роботи індикатора «Підтвердження»

Стан групи	Постійне світіння підтвердження увімкнене	Постійне світіння підтвердження вимкнене (стан протягом встановленого часу світіння)
Група знята з охорони	Не світиться	Не світиться
Затримка на вихід	Блимання 1 раз в секунду	Блимання 1 раз в секунду
Невдала постановка	4-х кратне проблимування	4-х кратне проблимування
Група під охороною, немає підтвердження ПЦС	Не світиться	Не світиться
Всі зони або хоча б всі зони типу «Вхідні двері» групи під охороною, є підтвердження з ПЦС	Світиться постійно	Світиться протягом встановленого часу
Затримка на вхід	Блимання 1 раз в секунду	Блимання 1 раз в секунду
Група в тривозі	Блимання 4 рази в секунду	Не світиться

Таблиця А.2 – SMS-повідомлення, які можуть надсилатись на мобільні телефони користувачів:

Подія	Текст SMS-повідомлення*
Тривога зони	Тривога зони «Назва зони»
Постановка під охорону	«Назва групи» взято під охорону, «Ім'я користувача»
	«Назва групи» взято під охорону з ПЦС
	«Назва групи» взято під охорону (автоматично)
Зняття з охорони	«Назва групи» знято з охорони, «Ім'я користувача»
	«Назва групи» знято з охорони з ПЦС
Активація виходу	«Назва виходу» увімкнено, «Ім'я користувача»
Деактивація виходу	«Назва виходу» вимкнено, «Ім'я користувача»
Втручання (тампер)	Втручання в ППК
	Втручання в «Назва клавіатури»
	Втручання в «Назва модуля»
Несправність живлення 220 В ППК	Несправність основного живлення ППК
Живлення 220 В ППК в нормі	Усунено несправність основного живлення ППК
Несправність АКБ ППК	Несправність АКБ ППК
АКБ ППК в нормі	Усунено несправність АКБ ППК

Примітка.

* - при відсутності в системі назв елементів (зон, груп, виходів клавіатур і т.д.), в тексті SMS повідомлення пишуться загальносистемні номери та назви елементів.

ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 – Приклади застосування сценаріїв

Задача	Реалізація
<p>Скидання живлення (12В) двопровідних сповіщувачів на 5 с шляхом розмикання REL1 при введенні коду доступу користувача.</p>	<p>1. Підключити сповіщувачі через нормально замкнені контакти REL1 («NC», «REL1»).</p> <p>2. Налаштувати:</p> <p><u>Вихід:</u> REL1: режим роботи «За сценарієм»</p> <p><u>Сценарій:</u> Спосіб запуску: «Користувачем з другого рівня» (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) активація виходу. Вихід, який активується: REL1; 2) затримка. Час затримки: 5 с; 3) деактивація виходу. Вихід, який деактивується: REL1.</p>
<p>Увімкнення додаткового звукового/світлового оповіщення при тривозі зон 7 та/або 8 на 90 с. Напряга живлення оповіщувача 12 В, струм споживання не більше 500 мА.</p>	<p>1. Підключити додатковий оповіщувач до виходу «POUT» базового блоку.</p> <p>2. Налаштувати:</p> <p><u>Вихід:</u> POUT: режим роботи «За сценарієм»</p> <p><u>Сценарій:</u> Спосіб запуску: «При тривозі». Зони: 7, 8 (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) активація виходу. Вихід, який активується: POUT; 2) затримка. Час затримки: 90 с; 3) деактивація виходу. Вихід, який деактивується: POUT.</p>
<p>Формування сигналу «Під охороною» для модулів інтеграції бездротових датчиків при постановці під охорону хоча б однієї із зон 3, 4. Забезпечення відсутності сигналу «Під охороною» якщо обидві зони (3 та 4) знаходяться без охорони, або обидві в тривозі.</p>	<p>1. Підключити вхід модуля до «GND» базового блоку через нормально розімкнені контакти REL2 («NO», «REL2»).</p> <p>2. Налаштувати:</p> <p><u>Вихід:</u> REL2: режим роботи «За сценарієм»</p> <p><u>Сценарій:</u> Спосіб запуску: «При постановці». Зони: 3, 4 (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) активація виходу. Вихід, який активується: REL2; 2) очікування; 3) деактивація виходу. Вихід, який деактивується: REL2.</p>
<p>Відкриття електро-магнітного замка при зчитуванні приладом відповідного ключа Touch Memory. Напряга живлення замка 12 В, струм споживання не більше 350 мА.</p>	<p>1. Підключити електрозамок до виходу «POUT» базового блоку.</p> <p>2. Налаштувати:</p> <p><u>Вихід:</u> POUT: режим роботи «За сценарієм»</p> <p><u>Сценарій 1:</u> Спосіб запуску: «Користувачем з другого рівня» (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) деактивація виходу. Вихід, який деактивується: POUT; 2) затримка. Час затримки: 5 с; 3) активація виходу. Вихід, який активується: POUT.</p> <p><u>Користувач</u> (дивись п. 3.2.1): Код доступу: ключ Touch Memory; Основна дія: запуск даного сценарію 1.</p>
<p>Дистанційне відкриття автоматичних воріт (та закриття через 60 с) за допомогою мобільного застосунку Control NOVA II. Для відкриття та закриття на відповідні входи контролера приводу воріт подати імпульси тривалістю 1 с.</p>	<p>1. Підключити входи контролера приводу воріт до клем реле ППК (відповідно до схеми підключення приводу).</p> <p>2. Налаштувати:</p> <p><u>Зв'язок:</u> Увімкнена робота з сервісом Tiras CLOUD II та налаштовані відповідні канали зв'язку.</p> <p><u>Виходи:</u> REL1, REL2: режим роботи «За сценарієм».</p> <p><u>Сценарій 1:</u> Спосіб запуску: «Користувачем з другого рівня» (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) активація виходу. Вихід, який активується: REL1; 2) затримка. Час затримки: 1 с; 3) деактивація виходу. Вихід, який деактивується: REL1; 4) затримка. Час затримки: 60 с;</p>

	<p>5) активація виходу. Вихід, який активується: REL2; 6) затримка. Час затримки: 1 с; 7) деактивація виходу. Вихід, який деактивується: REL2.</p> <p><u>Користувач:</u> Сценарії користувача: 1 (дивись п. 3.2.1).</p>
<p>Спрацювання піропатрона, підключеного до виходу POUT базового блоку, при тривозі в зоні</p> <p>1. Для спрацювання піропатрону на нього протягом 2 с подається напруга +12 В. Струм спрацювання піропатрону: <350 мА.</p>	<p>1. Підключити піропатрон до клем «POUT» та «GND» ППК. 2. Налаштувати: <u>Вихід:</u> POUT: режим роботи «За сценарієм». <u>Сценарій:</u> Спосіб запуску: «При тривозі». Зона: 1» (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) активація виходу. Вихід, який активується: POUT; 2) затримка. Час затримки: 2 с; 3) деактивація виходу. Вихід, який деактивується: POUT.</p>
<p>Увімкнення освітлення протягом затримки на вхід/вихід.</p>	<p>1. Підключити живлення освітлювальних приладів через нормально розімкнені контакти REL1 модуля M-OUT8R («NO», «REL1»).</p> <p>2. Налаштувати: <u>Вихід:</u> REL1 модуля M-OUT8R: режим роботи «За сценарієм». <u>Сценарій 1:</u> Спосіб запуску: «При затримці на вхід». Зона: 1» (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) активація виходу. Вихід, що активується: REL1 модуля M-OUT8R; 2) очікування; 3) деактивація виходу. Вихід, що деактивується: REL1 модуля M-OUT8R. <u>Сценарій 2:</u> Спосіб запуску: «При затримці на вихід». Група: 1» (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) активація виходу. Вихід, що активується: REL1 модуля M-OUT8R; 2) очікування; 3) деактивація виходу. Вихід, який деактивується: REL1 модуля M-OUT8R.</p>
<p>Постановка групи 1 під охорону при натисканні кнопки «Постановка» на брелку радіокомплекту (підключеного до зони 7). Постанова відбувається від імені користувача 1.</p>	<p>1. Підключити та налаштувати радіокомплект (згідно документації на нього) до клем «Z7» та «GND» ППК (ШС 7 повинен знаходитись в нормальному стані, якщо кнопка «Постановка» на брелку натиснена, час автопостановки зони – 1 с.).</p> <p>2. Налаштувати: <u>Користувач 1:</u> Повноваження: постановка/зняття; група користувача: (дивись п. 3.2.1). <u>Зона:</u> Зона 7: тип «Універсальний вхід»; параметр «Сповіднення на ПЦС» – вимкнено. <u>Сценарій 1:</u> Спосіб запуску: «При деактивації універсального входу». Зона: 7» (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) постановка. Група: 1. Користувач: 1.</p>
<p>Зняття групи 1 з охорони при натисканні кнопки «Зняття» на брелку радіокомплекту (підключеного до зони 8). Зняття відбувається від імені користувача 1.</p>	<p>1. Підключити та налаштувати радіокомплект (згідно документації на нього) до клем «Z8» та «GND» ППК (ШС 8 повинен знаходитись в нормальному стані, якщо кнопка «Постановка» на брелку натиснена, час автопостановки зони – 1 с.).</p> <p>2. Налаштувати: <u>Користувач 1:</u> Повноваження: постановка/зняття; група користувача: 1 (дивись п. 3.2.1). <u>Зона:</u> Зона 8: тип «Універсальний вхід»; параметр «Сповіднення на ПЦС» – вимкнено. <u>Сценарій 1:</u> Спосіб запуску: «При деактивації універсального входу». Зона: 8» (дивись п. 3.2.2) Дії сценарію (дивись п. 3.2.2): 1) зняття. Група: 1. Користувач: 1.</p>

Таблиця Б.2 – Перелік записів, які можуть сформуватись в журналі подій

	Подія	Причини формування
1.	ІНІЦІЙОВАНО ПОСТАНОВКУ ГРУПИ "Назва групи", КОРИСТУВАЧ "Ім'я користувача"	Користувач виконав постановку групи під охорону
2.	ПОСТАНОВКА ЗОН "Номери зон", КОРИСТУВАЧ "Ім'я користувача"	Постановка зон під охорону (ініційована користувачем)
3.	ОБХІД ЗОН "(Номер зони)", КОРИСТУВАЧ "Ім'я користувача"	Користувач виконав обхід незібраної зони під час процедури постановки під охорону
4.	ОБХІД НЕСПРАВНОСТЕЙ, КОРИСТУВАЧ "Ім'я користувача"	Користувач виконав перегляд всіх несправностей під час процедури постановки під охорону (при увімкненій опції "Обов'язковий перегляд тривоги та несправностей")
5.	ІНІЦІЙОВАНО ЗНЯТТЯ ГРУПИ "Назва групи", КОРИСТУВАЧ "Ім'я користувача"	Користувач виконав зняття групи з охорони
6.	ЗНЯТТЯ ЗОН "Номери зон", КОРИСТУВАЧ "Ім'я користувача"	Зняття зон з охорони (ініційоване користувачем)
7.	ПОСТАНОВКА ЗОН "Номери зон" З ПЦС	Постановка зон під охорону оператором ПЦС
8.	ЗНЯТТЯ ЗОН "Номери зон" З ПЦС	Зняття зон з охорони оператором ПЦС
9.	ЗМІНА ВЛАСНОГО КОДУ КОРИСТУВАЧЕМ "Ім'я користувача"	Користувач змінив власний код доступу/нападу
10.	ЗМІНА КОДУ КОРИСТУВАЧА "Ім'я користувача" КОРИСТУВАЧЕМ "Ім'я адміністратора"	Адміністратор змінив код доступу/нападу користувача
11.	КОРИСТУВАЧ "Ім'я адміністратора" ДОДАВ КОРИСТУВАЧА "Ім'я користувача"	Адміністратор створив нового користувача
12.	КОРИСТУВАЧ "Ім'я адміністратора" ВИДАЛИВ КОРИСТУВАЧА №"Номер користувача"	Адміністратор видалив користувача
13.	ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ КОРИСТУВАЧЕМ "Ім'я користувача"	Зміна налаштувань ППК користувачем з клавіатури, або через USB-інтерфейс
14.	НАПАД, КОРИСТУВАЧ "Ім'я користувача"	Введення коду нападу користувачем
15.	ЗАТРИМКА НА ВХІД ЧЕРЕЗ ЗОНУ "Назва зони"	Порушено зону типу "Вхідні двері", яка знаходиться під охороною
16.	ТРИВОГА ЗОНИ N (Номер зони) "Назва зони"	1) Порушення зони типу "Коридор", або "Охоронна", яка знаходиться під охороною; 2) Протягом затримки на вхід зону типу "Вхідні двері" не було знято з охорони
17.	ТРИВОГА ТРК N (Номер зони) "Назва зони"	Тривога зони типу "Тривожна кнопка"
18.	ВІДНОВЛЕННЯ ТРК N (Номер зони) "Назва зони"	Автоматичне переустановлення під охорону зони типу "Тривожна кнопка" через 180 секунд після фізичного відновлення
19.	ПЕРЕПОСТАНОВКА ЗОНИ N (Номер зони) "Назва зони"	1) Автоматичне переустановлення під охорону зони типу "Цілодобова" через 180 секунд після фізичного відновлення; 2) Відбулась деактивація зони типу "Універсальний вхід"
20.	НЕСПРАВНІСТЬ ЗОНИ N (Номер зони) "Назва зони"	Активація зони типу "Універсальний вхід"
21.	ВТРУЧАННЯ В ППК	Порушення тампера відкриття корпусу ППК
22.	УСУНУТО ВТРУЧАННЯ В ППК	Відновлення тампера відкриття корпусу ППК
23.	ВТРУЧАННЯ В "Назва клавіатури"	Порушення тампера клавіатури
24.	УСУНУТО ВТРУЧАННЯ В "Назва клавіатури"	Відновлення тампера клавіатури
25.	ВТРУЧАННЯ В "Назва модуля"	Порушення тампера модуля
26.	УСУНУТО ВТРУЧАННЯ В "Назва модуля"	Відновлення тампера модуля
27.	ТРИВОГУ (Час і дата) ПЕРЕДАНО НА ПЦС	Повідомлення про тривогу, яка сталась у вказаний час, було успішно передано на ПЦС
28.	АКБ ППК ВІДСУТНЯ	АКБ ППК відсутня, або напруга на її клеммах менша ніж 10,5 В
29.	АКБ ППК РОЗРЯДЖЕНА	Напруга на клеммах АКБ ППК знизилась до 11,5 В
30.	АКБ ППК В НОРМІ	Напруга на клеммах АКБ ППК зросла до 11,2 В
31.	НЕСПРАВНІСТЬ ЖИВЛЕННЯ 220V ППК	Відсутність напруги мережі 220 В базового блоку
32.	ЖИВЛЕННЯ 220V ППК В НОРМІ	Відновлення напруги мережі 220 В базового блоку

33.	НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "12V"	Несправність виходу живлення +12V базового блоку
34.	УСУНЕНО НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "12V"	Усунена несправність виходу живлення +12V базового блоку
35.	НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "POUT"	Несправність виходу живлення POUT базового блоку
36.	УСУНЕНО НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "POUT"	Усунена несправність виходу живлення POUT базового блоку
37.	НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "SIR"	Несправність виходу оповіщення SIR базового блоку
38.	УСУНЕНО НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "SIR"	Усунення несправності виходу оповіщення SIR базового блоку
39.	НЕСПРАВНІСТЬ GSM ПЕРЕДАВАЧА	Напруга в контрольній точці "4.1V" вийшла за межі 3.8 ... 4.2 В
40.	УСУНЕНО НЕСПРАВНІСТЬ GSM ПЕРЕДАВАЧА	Напруга в контрольній точці "4.1V" повернулась в межі 3.8 ... 4.2 В
41.	ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ З ПЦС	Відсутність відповіді від ПЦС протягом встановленого часу
42.	ВІДНОВЛЕННЯ ОБМІНУ З ПЦС	Отримано відповідь від ПЦС після втрати зв'язку
43.	ГЛУШІННЯ GSM-СИГНАЛУ	Зафіксовано глушіння GSM-сигналу
44.	УСУНЕНО ГЛУШІННЯ GSM-СИГНАЛУ	Припинено глушіння GSM-сигналу
45.	НЕСПРАВНІСТЬ ЗВ'ЯЗКУ З "Назва пристрою"	Порушення обміну даними з пристроєм системи
46.	УСУНЕНО НЕСПРАВНІСТЬ ЗВ'ЯЗКУ З "Назва пристрою"	Відновлення обміну даними з пристроєм системи після втрати зв'язку
47.	БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ (КЛАВІАТУРА "Назва клавіатури")	Клавіатуру було заблоковано після невдалих спроб введення коду
48.	ЖИВЛЕННЯ "Назва пристрою" НИЖЧЕ НОРМИ	Напруга живлення пристрою системи понизилась нижче 9,0 В
49.	ВІДНОВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ "Назва модуля"	Напруга живлення пристрою системи повернулась в норму (>9,0 В)
50.	АКБ "Назва модуля" ВІДСУТНЯ	АКБ M-ZP box відсутня, або напруга на її клеммах менша ніж 10,5 В
51.	АКБ "Назва модуля" РОЗРЯДЖЕНА	Напруга на клеммах АКБ M-ZP box знизилась до 11,0 В
52.	АКБ "Назва модуля" В НОРМІ	Напруга на клеммах АКБ M-ZP box зросла до 11,2 В
53.	НЕСПРАВНІСТЬ ЖИВЛЕННЯ 220V "Назва модуля"	Відсутність напруги мережі 220 В M-ZP box
54.	ЖИВЛЕННЯ 220V "Назва модуля" В НОРМІ	Відновлення напруги мережі 220 В M-ZP box
55.	НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "SIR" "Назва модуля"	Несправність виходу оповіщення SIR модуля M-ZP box
56.	УСУНЕНО НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "SIR" "Назва модуля"	Усунення несправності виходу оповіщення SIR модуля M-ZP box
57.	НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "POUT" "Назва модуля"	Несправність виходу живлення POUT модуля M-ZP box
58.	УСУНЕНО НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "POUT" "Назва модуля"	Усунення несправності виходу живлення POUT модуля M-ZP box
59.	НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "12V" "Назва модуля"	Несправність виходу живлення 12V модуля M-ZP box
60.	УСУНЕНО НЕСПРАВНІСТЬ ВИХОДУ "12V" "Назва модуля"	Усунення несправності виходу живлення 12V модуля M-ZP box
61.	ЗБІЙ ОБРОБКИ ДАНИХ	Зафіксовано збій обробки даних. Відбувся автоматичний перезапуск ППК.
62.	УВІМКНЕННЯ ППК	Увімкнення ППК, або перезапуск інсталятором з клавіатури K-LCD або K-GLCD
63.	ВИМКНЕННЯ ППК	Перезапуск ППК інсталятором з клавіатури K-LCD або K-GLCD або вимкнення ППК при розряді АКБ
64.	СИНХРОНІЗАЦІЯ ЧАСУ З ПЦС	ППК синхронізував час з ПЦС
65.	СИНХРОНІЗАЦІЯ ЧАСУ З Tiras CLOUD	ППК синхронізував час з сервером Tiras CLOUD II
66.	ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ	В ППК було встановлено заводські налаштування інсталятором з меню клавіатури
67.	ВІДНОВЛЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНИХ НАЛАШТУВАНЬ	Сталася системна помилка в результаті чого було відновлено збережені налаштування
68.	ПЗ ППК ОНОВЛЕНО ДО "Номер нової версії"	Програмне забезпечення було оновлено до вказаної версії
69.	ПОМИЛКА ОНОВЛЕННЯ ПЗ, ФАЙЛ ПОШКОДЖЕНО	Стався збій під час оновлення ПЗ ППК

Дата редакції – 05.03.2026



tiras.technology

Виробник:

ТОВ «Тірас-12»

21021, Україна, м. Вінниця, провулок Хмельницького шосе 2, буд. 8

У разі виникнення запитань, звертайтеся:

Відділ продажів: market@tiras.ua

Технічна підтримка: support@tiras.ua

Гарантійне та післягарантійне обслуговування: otk@tiras.ua

Телефони (багатоканальні):

+38 (067) 564-73-75

+38 (095) 282-76-90