

6.2 В процесі роботи сповіщувач періодично контролює рівень забруднення димової камери і при досягненні порогового значення переходить в режим несправності. Для запобігання такої несправності необхідно не рідше ніж 1 раз на 6 місяців профілактично чистити димову камеру.

Для чищення димової камери необхідно:

- 1) відокремити сповіщувач від бази;
- 2) викрутити 2 шурупи з боку контактів на корпусі сповіщувача (Рис. 3.1) і, утримуючи викруткою фіксатор термістора, зняти верхню кришку, зняти фіксатор термістора;
- 3) зняти захисну сітку разом з кришкою димової камери, відтягуючи її від основи (Рис. 6.1);

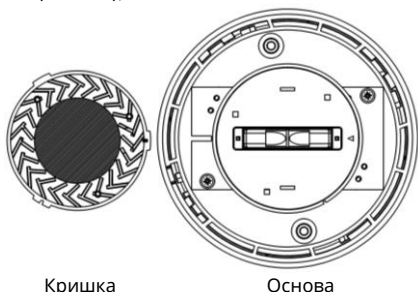


Рисунок 6.1 – Димова камера сповіщувача у відкритому стані

- 4) за допомогою щітки прочистити поверхні всередині основи і кришки димової камери, продути їх стисненим повітрям;
- 5) зібрати димову камеру в зворотному порядку, встановити і закріпити кришку;
- 6) встановити сповіщувач на місце.

7 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Після розпаковування сповіщувача необхідно оглянути корпус зовні і переконатися у відсутності механічних ушкоджень; перевірити комплектність згідно з таблицею 7.1.

Таблиця 7.1 – Комплектність сповіщувача

Назва	К-сть (шт)
DETECTO MLT10	1
База DETECTO-B	1
Паспорт	1*

*Примітка. При груповому пакуванні – один паспорт на 10 сповіщувачів.

8 УМОВИ ЕКСПЛУАТУВАННЯ

Сповіщувач призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з кліматичними умовами, що регулюються. Діапазон робочих температур – від -10°C до +55°C за відносної вологості не більше 93%.

Експлуатація сповіщувача при температурі нижче 0° допускається лише за умови, що на ньому не

утворюється конденсат та відсутній прямий вплив атмосферних і кліматичних факторів.

9 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТИ

Сповіщувач відповідає вимогам обов'язкових технічних регламентів, а саме:

- Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
- Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Сповіщувач відповідає вимогам Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку».

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на веб-сайті за адресою: tiras.technology.

10 СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Сповіщувач відповідає вимогам нормативно-технічних документів і визнані придатними для експлуатування. Свідченням про приймання є наліпка/штамп на паспорті. Дата приймання збігається з датою виготовлення.

11 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА РЕМОНТ

ТОВ «Тірас-12» (далі – виробник) гарантує відповідність сповіщувача вимогам чинних нормативно-технічних документів протягом гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, експлуатації та зберігання.

Гарантійний строк експлуатації – 36 місяців та діє з дати продажу, вказаної нижче або в інших супровідних документах (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що підтверджує дату продажу продукції – гарантійний період обчислюється від дати виготовлення продукції.

(дата продажу) (підпис продавця) М.П.

Ремонт виробу виконується виробником. Безкоштовному ремонту підлягають вироби, в яких не закінчився термін дії гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до супровідної документації. Для ремонту виріб висилають разом з документом, в якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування, контактний телефон особи з питань ремонту.

Інформацію про зберігання, транспортування та обмеження відповідальності розміщено на веб-сайті: tiras.technology в розділі «Гарантія».

Утилізація виробів виконується відповідно до чинного законодавства.

12 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

У разі виникнення запитань, звертайтеся:

Відділ продажів: market@tiras.ua

Технічна підтримка: support@tiras.ua

Гарантійне та післягарантійне

обслуговування: otk@tiras.ua


Телефони (багатоканальні):

+38 (067) 564-73-75

+38 (095) 282-76-90



TIRAS
technologies

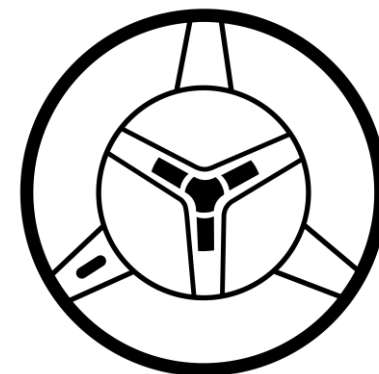

DETECTO MLT10

Сповіщувач пожежний
комбінований

Паспорт



ТОВ «Тірас-12»

Україна, м. Вінниця,
пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8



Більше інформації на сайті
tiras.technology

Цей паспорт стосується сповіщувачів пожежних комбінованих точкових DETECTO MLT10 і містить відомості щодо конструкції, роботи та правил експлуатації сповіщувачів, які застосовують у складі систем пожежної сигналізації, побудованих на основі приладів приймально-контрольних пожежних виробництва ТОВ «Тірас-12» та інших виробників.

Сповіщувач відповідає вимогам стандартів ДСТУ EN54-5, ДСТУ EN54-7.

1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВПОС – виносний пристрій оптичної сигналізації;
ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний;
ШС – шлейф сигналізації.

2 ПРИЗНАЧЕННЯ

Сповіщувач призначений для використання у складі систем пожежної сигналізації в двопровідних ШС для виявлення диму та/або підвищення температури навколишнього середовища в закритих приміщеннях будівель і споруд, та формування повідомлення про пожежу. Сповіщувач має пластиковий корпус.

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Сповіщувач є знімним та складається з двох частин – власне сповіщувача та бази. Призначення клем сповіщувача, їх функцій та маркування на базі наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Призначення клем сповіщувача, їх функцій та маркування на базі

Маркування на базі	Назва клем	Функціональна характеристика
1	Z+	Клема підключення плюсового дроту ШС.
3	Z1-	Клема підключення мінусового дроту ШС.
4	Z2-	Клема підключення мінусового дроту ШС.
2	LED	Клема для підключення ВПОС.

В сповіщувачі клем **Z1-**, **Z2-** з'єднані між собою, коли сповіщувач демонтується з бази, в цьому місці виникає обрив ШС.

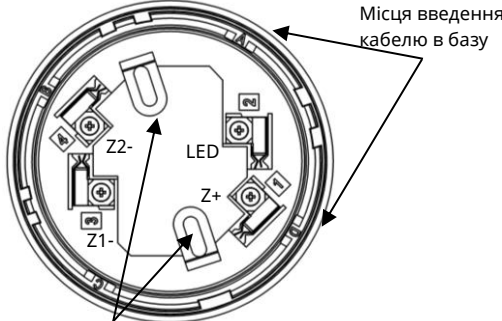


Рисунок 3.1 – Розташування клем на базі сповіщувача

3.2 Технічні характеристики сповіщувача наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Технічні характеристики	
Назва характеристики	Значення
Загальні	
Габаритні розміри, мм, не більше:	
- діаметр	110
- висота	52
Маса, кг, не більше	0,12
Клас захисту	IP30
Середній наробіток на відмову, год, не менше	40 000
Середній строк служби, років, не менше	10
Час визначення несправностей, с, не більше	10
Електроживлення	
Напруга живлення, В	10 – 30
Струм споживання в черговому режимі, мА, не більше	0,12
Струм споживання в режимі «Пожежа» (при різних напругах живлення), мА, не більше	
- 10 В	8
- 13,7 В	16
- 30 В	31
Стартовий струм (протягом не більше 0,5 с після вмикання живлення) при різних напругах живлення, мА, не більше:	
- 10 В	0,4
- 13,7 В	0,5
- 30 В	1,1
Напруга комутації клемою LED, В	0 – 30
Максимальна потужність комутації клемою LED, Вт, не більше	0,25
Температурний клас¹	
Діапазон температур спрацювання, клас A2 ² , °C	54 – 70
Нормальна температура використання, клас A2/B ² , °C	25/40

¹ – додатково є диференційний канал, що реагує на швидкість зростання температури в точці встановлення;

² – клас задається при виробництві та позначено на етикетці сповіщувача.

3.3 Для індикації режимів роботи та стану сповіщувача використовується світлодіодний індикатор червоного кольору:

- блимання червоним кольором 1 раз на 8 с – індикація чергового режиму;
- двократне блимання червоним кольором з періодом 4 с – індикація режиму «Несправність» (забруднення димової камери або несправність термістора);
- блимання червоним кольором з періодом 0,5 с – індикація пожежної тривоги;
- режим «Несправність», та індикація пожежної тривоги додатково дублюється вмиканням виходу ВПОС з тими ж періодами, при цьому клема LED комутується на спільний дріт сповіщувача (**Z1-**, **Z2-**).

4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

4.1 Встановлювати сповіщувач потрібно згідно з рекомендаціями EN54-5, ДБН.2.5-56. Для відповідності вимогам стандарту EN54-5, п. 5.5.3 «Час спрацювання від нормальної температури використання» сповіщувач має додатково диференційний канал спрацювання (реагує на швидкість зростання температури), що вносить додаткові вимоги до місця

встановлення сповіщувача. Не рекомендується встановлювати сповіщувач:

- 1) в місцях з можливими різкими підвищеннями температури (безпосередньо над кухонним обладнанням, опалювальним обладнанням, іншими нагрівальними елементами);
- 2) на шляху повітряних потоків;
- 3) в точках, де температура може значно відрізнятись від середньої по приміщенню.

4.2 Для встановлення сповіщувача потрібно:

- 1) розпакувати сповіщувач, від'єднати сповіщувач від бази;
- 2) встановити базу на рівній поверхні, прикріпити шурупами або гвинтами згідно з Рис. 3.1, після затягування яких база не повинна бути деформована;
- 3) закріпити дроти ШС в гвинтових клемах бази відповідно до Рис. 3.1 і таблиці 3.1. В базі сповіщувача чотири клем;
- 4) сумістити сповіщувач з базою, повернути за годинниковою стрілкою до просідання в базі, після чого повернути сповіщувач в тому ж напрямку до обмеження руху.

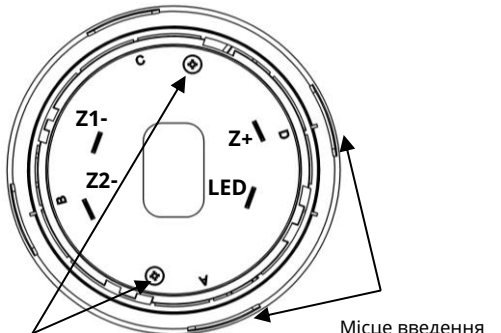


Рисунок 4.1 – Вигляд сповіщувача з боку контактів

Рисунок 4.1 – Вигляд сповіщувача з боку контактів

4.2 В крайньому сповіщувачі в ШС між клемми **Z+** та **Z2-** встановлюється кінцевий резистор R_к, номінал якого визначається згідно з рекомендаціями виробника ППКП.

4.3 При використанні сповіщувача з ППКП виробництва ТОВ «Тірас-12» не потрібно застосовувати додатковий резистор R_д; при використанні сповіщувача з ППКП сторонніх виробників номінал резистора R_д визначається згідно з рекомендаціями виробника ППКП та значення струму споживання в режимі пожежа згідно з таблицею 3.2 даного паспорта.

4.4 Якщо за проектом використовують ВПОС з живленням від ШС, то його мінусовий контакт через резистор R_{об} з'єднують з гвинтовою клемою з маркуванням **«2» (LED)**, а плюсовий – гвинтовою клемою з маркуванням **«1» (Z+)** (Рис. 4.2, номінал R_{об} залежить від типу ВПОС і його робочого струму, а також чи використовується R_д; сума R_д та R_{об} має бути не менше 3 кОм).

Рекомендується використовувати ВПОС виробництва ТОВ «Тірас-12», підключивши його через резистор R_{об} з опором не менше 3 кОм. Допускається використовувати інший пристрій індикації з малим струмом споживання (приблизно 1 мА). ВПОС дублює основний індикатор в режимах пожежі та несправності.

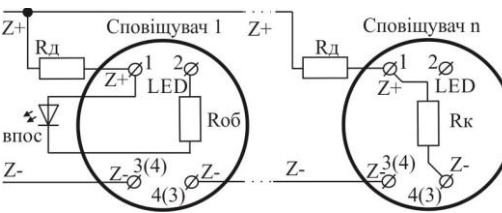


Рисунок 4.2 – Підключення сповіщувача в шлейф, ВПОС або світлодіода

Увага! Слід враховувати струм споживання ВПОС при розрахунку сумарного струму споживання ШС. Максимальна довжина дротів підключення ВПОС до сповіщувача не має перевищувати 3 м.

4.5 Для випадків, коли кабель всередину бази заводять збоку, в самій базі та в кришці сповіщувача передбачені вікна, в яких за потреби вирізають отвори. Ці вікна промарковані літерами **«А»**, **«В»**, **«С»**, **«D»** (Рис. 3.1, Рис. 4.1).

4.6 Підключати дроти до клем бази сповіщувача можна лише тоді, коли на них відсутня напруга з ШС. Клеми дозволяють виконати підключення дротів з площею поперечного перерізу від 0,2 мм² до 2,5 мм².

5 НАЛАШТУВАННЯ

5.1 Після подавання напруги живлення в ШС на приєднаному сповіщувачі вмикається індикація чергового режиму (див. п. 3.3). Сповіщувач залишається в черговому режимі, якщо немає умов формування стану несправності або пожежі.

6 ЗАСТОСУВАННЯ

6.1 В черговому режимі індикатор блимає червоним кольором. Коли дим з навколишнього простору потрапляє в димову камеру і досягає порогової концентрації, або температура навколишнього повітря досягає порогу спрацювання, сповіщувач переходить в стан пожежної тривоги і підключає до ШС додаткове навантаження (збільшує струм споживання від ШС), та встановлює індикацію пожежної тривоги.

Щоб повернути сповіщувач в черговий режим з режиму пожежної тривоги, потрібно скинути повідомлення про пожежну тривогу на ППКП (відповідно до Настанови щодо експлуатування ППКП).