



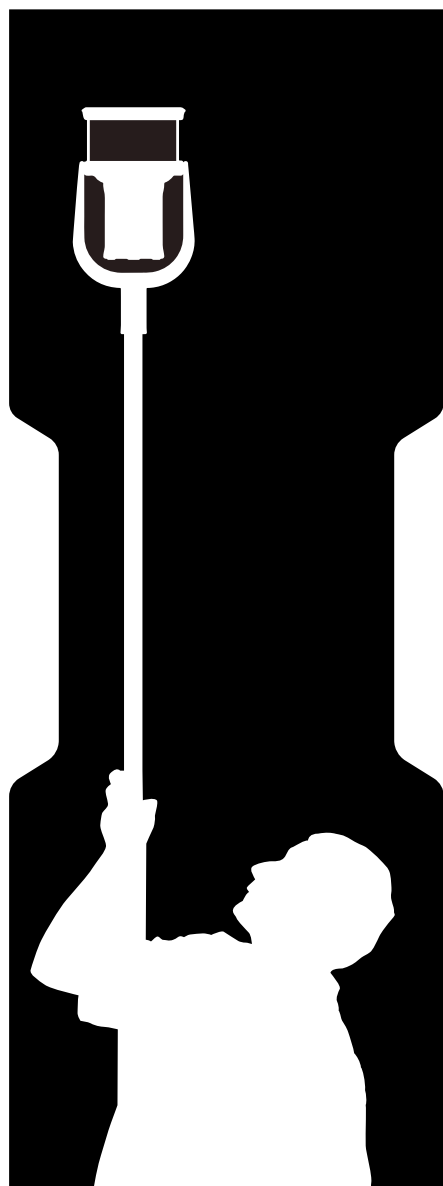

TIRAS SMOKE TESTER

İstismar üzrə təlimat

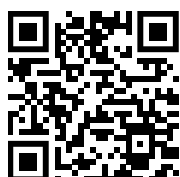

Texniki dəstək

+38 (095) 282 76 90

v.2.2.4

MÜNDƏRİCAT

İstifadə	3
İndikasiya	6
Nasazlıqlar	8
Texniki xidmət	10
Yığma	13
Uzaqdan idarəetmə	14
Servis sazlamları	15

1. İSTİFADƏ



Batareya səviyyəsinin yoxlanması

Batareya səviyyəsini yoxlamaq üçün qısa müddətə işə salma düyməsini basın. İndikatorların sayı enerji səviyyəsini göstərir.



Cihazın işə salınması

İşə salma düyməsini 2 saniyədən çox basılı saxlayın. Cihaz 2 qısa səs signalı verəcək və loqo yaşıl rəngdə yanacaq.



Tüstünün əl ilə verilməsi

Tüstü yaratmaq üçün tüstü buraxma düyməsini basın. Cihaz tüstünü 2 dəqiqə ərzində aşağıdakı rejimdə generasiya edir: 5 saniyə tüstü verilməsi, 5 saniyə fasilə, və ya düymə yenidən basılana qədər.



Avtomatik tüstü verilməsi

Cihaz hər 5 saniyədən bir kasada (test başlığında) yanğın detektorunun olub-olmadığını yoxlayır.

Detektor aşkar edildikdə: tüstü 2 dəqiqə ərzində verilir (5/5 saniyə rejimi ilə). Detektor kasadan çıxarıldıqda tüstü verilməsi dayandırılır.



Tüstünün əl ilə dayandırılması

Avtomatik rejimdə tüstü verilməsi istənilmirsə: tüstü düyməsini basın → avtomatik aşkar etmə deaktiv olunur
Avtomatik rejimi bərpa etmək üçün: 2 saniyə sonra düyməni yenidən basın
Cihaz səs signalı verəcək və qısa tüstü çıxararaq sistemin işləkliyini yoxlayacaq.



Cihazın söndürülməsi

İşə salma düyməsini 2 saniyədən çox basılı saxlayın.

Cihaz səs signalı verərək və loqonu söndürərək dayanacaq.

Əgər cihaz 8 dəqiqə istifadə olunmazsa, avtomatik sönür.



Tüstü sıxlığının seçilməsi

Parametrlərə keçmək üçün hər iki düyməni eyni vaxtda basılı saxlayın.

Bu rejimdə:

işə salma düyməsi → yuxarı keçid

tüstü düyməsi → aşağı keçid.

3 saniyə ərzində heç bir əməliyyat edilməzsə və ya düymələr yenidən basılırsa:

→ seçilmiş dəyər yadda saxlanılır.

Qeyd:

aşağı sıxlıq → daha az maye və enerji sərfiyyatı.

Indikatorun parlaqlığı sıxlığı göstərir.

2. İNDİKASIYA




İş rejimi

Loqo yaşıl rəngdə yanır.



Tüstü generasiyası

Tüstü generasiyasından əvvəl cihaz qısa səs signalı verəcək, və loqo qırmızı rəngdə tədricən yanıb-sönəcək.

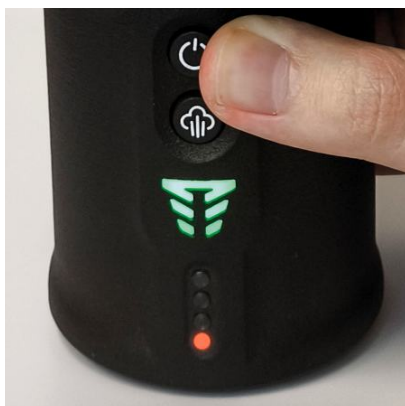

Aşağı batareya səviyyəsi

Birinci əlavə indikator qırmızı rəngdə yanıb-sönür və səs signalı verilmir.



Kritik aşağı batareya

Birinci əlavə indikator qırmızı rəngdə yanıb–sönür və səs signalı verilmir, bundan sonra cihaz sönür.



Şarj olunma

Cihaz USB Type–C vasitəsilə şarj edilərkən 4 indikator cari batareya səviyyəsini göstərir.

Tam şarj zamanı sonuncu əlavə indikator yanıb–sönməyi dayandırır. Əsas indikator (loqo) yanmır.

3.

NASAZLIQ

Nasazlıq zamanı indikatorlar sarı rəngdə
yanıb-sönür



Kartuşda maye yoxdur və ya kifayət deyil

✓ Kartuşa maye əlavə edin və ya yenidən kalibrləmə aparın.



Kalibrləmə yoxdur

✓ Yenidən kalibrləmə aparın.



Kartuş yoxdur və ya buxarlandırıcı nasazdır

✓ Kartuşu quraşdırın və ya buxarlandırıcını dəyişdirin.



Kartuşun çox yüksək cərəyan sərfiyyatı

✓ Təvsiyə olunan nominala malik buxarlandırıcı ilə dəyişdirin (0,8 Om).



Tüstü generatoru 2 dəqiqədən artıq fasiləsiz işləyib

✓ Tüstü generatorunu yenidən başladın.



Detektorun aşkar edilməsi sensoru nasazdır

✓ Sensoru söndürün və ya tüstü generatorunu istehsalçıya təmirə göndərin.



Kartuş diaqnostika sensoru nasazdır

✓ Tüstü generatorunu istehsalçıya təmirə göndərin.

4. TEXNİKİ XİDMƏT

Cihazın doldurulması:

1. Qapağı sıxaraq saat əqrəbinin əksinə çevirib tüstü mayesi qabını açın.
2. Cihazı maili vəziyyətdə saxlayaraq damcı işarəli rezin qapağı kənara çəkin.
3. Maye qabının ucluğunu açıq dəliyə daxil edin və sıxaraq doldurun.
4. Dəliyi rezin qapaqla bağlayın və cihazdan istifadə etməzdən əvvəl 5 dəqiqə gözləyin.



1



2



3



4

Kartuşun dəyişdirilməsi (nasaz olduqda):

1. Kasanın mərkəzindəki üç vint açılır.
2. Kartuş, ucluq istiqamətinə yüngül basılaraq çıxarılır.
3. Kartuş tutacağından əks istiqamətə çəkilərək yeni kartuş ilə əvəz olunur.
Daha sonra tüstü generasiya bloku əks ardıcılıqla quraşdırılır.



1



2



3

Hava kanalının təmizlənməsi:

Əgər cihaz: "qurultu" səsləri çıxarırsa, və adi haldan daha az tüstü yaradırsa. Bu, hava kanalında maye qalıqlarının yığılması deməkdir.

Problemi aradan qaldırmaq üçün:

1. Maksimal tüstü sıxlığını seçin.
2. Tüstünü əl ilə aktiv edin və cihazı sola-sağa intensiv silkələyin.
3. Bu proses zamanı ucluqdan maye qalıqları çıxacaq — onları quru parça ilə silin.




5. YIĞMA




Ştanqanın yığılması

Düyməni basırıq, çubuğun növbəti hissəsini qoyuruq.

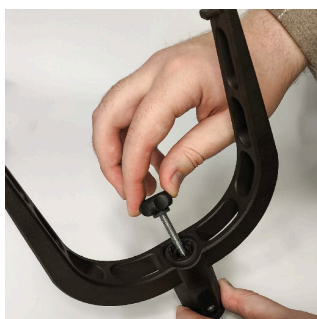

Sıxacı tutacaq

Tüstü test cihazı üçün tutacaqdən boltlu sıxac çıxarılır.

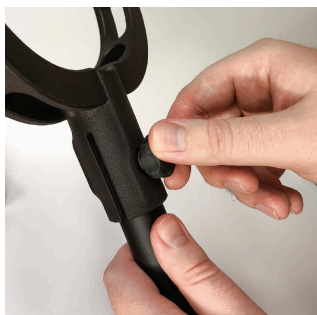

Tutacağın bərkidilməsi

Tutacaq və ştanqadakı deşiklər uyğunlaşdırılır və sıxac vasitəsilə bərkidilir.



Tüstü test cihazının quraşdırılması

Tüstü test cihazı tutacağa basılaraq yerləşdirilir və eyni qaydada çıxarılır.

6. UZAQDAN İDARƏETMƏ



Bluetooth cihazının axtarışı

Cihaz işə salınıbsa, işə salma düyməsinə iki dəfə basın. Cihaz mavi rəngdə yanıb-sönərək Bluetooth cihazlarını axtarma rejiminə keçir. TIRAS Twin Button cihazına qoşulmaq mümkündür.



Qoşulma

TIRAS Twin Button ilə uğurlu qoşulmadan sonra indikator zümrüd rəngə dəyişir, və cihazın yaxınlıq sensoru söndürülür. Bu rejimdə idarəetmə həm cihazın özündən, həm də uzaqdan mümkündür.



Qoşulmanın kəsilməsi

Aktiv qoşulma zamanı işə salma düyməsinə iki dəfə basmaq BLE bağlantısını kəsir. Bundan sonra cihaz avtomatik olaraq standart iş rejiminə qayıdır və yaxınlıq sensoru aktiv olur.

SERVİS SAZLAMALARI



Parametrlərin sıfırlanması

İki düymə eyni vaxtda basıldıqda əsas indikator mavi rəngdə yanır. Bu, zavod parametrlərinə sıfırlamanın həyata keçirildiyini, o cümlədən kalibrləmə dəyərinin də bərpa edildiyini göstərir.



Sensorun söndürülməsi

Tüstü düyməsi basılı saxlanıldıqda indikator bənövşəyi rəngdə yanır. Bu, kasada detektorun mövcudluğunu müəyyən edən sensorun söndürüldüyünü və bu vəziyyətin yadda saxlandığını göstərir.



Sensorun aktivləşdirilməsi

Əgər sensor söndürülmüşdürsə, tüstü düyməsini basılı saxladıqda indikator çəhrayı rəngdə yanır. Bu, sensorun aktivləşdirildiyini və bu vəziyyətin yadda saxlandığını göstərir.



Hava üzərindən yenilənmə (OTA)

Güc düyməsini basıb saxladığınız zaman cihaz növbə ilə ağ işıqlar yanıb–sönməyə başlayacaq.

Bu o deməkdir ki, program təminatı yeniləmə giriş nöqtəsi aktivdir. Yeniləmə prosesi haqqında daha ətraflı təlimatlar üçün zəhmət olmasa, ziyarət [edin](#)



Kalibrləmə

Tüstü düyməsinə iki dəfə basıldıqda kartuşun kalibrləmə prosesi başlayır.

Kalibrləmə başlamazdan əvvəl kartuş tam doldurulmalı və ən azı 5 dəqiqə gözlənilməlidir.

Kalibrləmə zamanı indikator qırmızıdan narıncı rəngə keçərək dəyişir.